dogtra

Owner's Manual

Remote Controlled Dog Training Collars

dogtra 2500T&B Series

dogtra-Europe

Dogtra-Europe
Immeuble "Le Vauban"
Parc d'activités de la Verrière
4, rue de Panicalé 78320 La Verrière, France
Tél) 01 30 62 65 65
Fax) 01 30 62 66 11
E-mail : info@dogtra-europe.com

MADE IN KOREA

ecma
FOR PET PROTECTION

www.dogtra-europe.com

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

- Emetteur ergonomique facile à utiliser.
- Bouton d'intensité fonctionnant comme un rhéostat, augmentant progressivement l'intensité de stimulation sans aucun saut entre les niveaux (0-127).
- Modèles pour deux chiens permettant aux dresseurs de contrôler deux chiens différents à partir d'un seul émetteur.
- Le dogtra 2500 T&B a une portée de 1500 mètres.
- Deux différents types de stimulation “Nick & Constant”.
- Portée d'entente du beeper de + ou - 400 mètres selon l'oreille.
- Liberté de choisir entre une tonalité grave ou aigu.
- Trois modes de bip “Arrêt /Mouvement”, “Arrêt”, “localisation”
- Le dogtra 2500 T&B possède un nouvel et innovateur contrôle de volume du beeper. Vous pouvez maintenant sélectionner 2 sonneries différentes et 3 niveaux de volume pour chaque sonnerie.

- Le 2500 T&B combine le récepteur et le pavillon du beeper dans un même boîtier bien compact.
- Le 2500 T&B est doté de batteries lithium polymère permettant une charge rapide de 2 heures.
- Emetteur et récepteur totalement étanches.
- Pas d'antenne externe sur le récepteur du collier.
- Un système de chargement permet de recharger l'émetteur et le récepteur en même temps.
- Plus de 8000 codes d'identification différents prévenant toute interférence avec d'autres colliers.
- L'écran LCD bleu montre le niveau exact de la stimulation et peut-être facilement vu dans l'obscurité.
- La couleur du voyant indique l'état de charge de la batterie, ainsi que les trois barres visibles sur l'écran LCD.

RAPPORTS DE SECURITE ET DE SANTE DU PRODUIT

Utilisation appropriée du collier

Les colliers sont prévus pour le dressage des chiens. Ils ne sont pas prévus pour l'utilisation humaine ou l'usage sur d'autres animaux. La société Dogtra-Europe n'assume aucune responsabilité pour l'usage incorrect du collier de dressage Dogtra.

Chiens agressifs

Dogtra ne recommande pas l'utilisation du collier par les dresseurs pour corriger les chiens agressifs envers leur congénère ou l'homme. Dans beaucoup de cas, le chien associe la stimulation au chien ou à l'individu qui se trouve en face de lui et devient même agressif. Ce type de comportement agressif du chien doit être traité par un spécialiste du dressage.

Interférence avec d'autres dispositifs électroniques

Le système de filtrage de la technologie Dogtra assure un minimum d'interférences avec d'autres dispositifs électroniques (téléphones portables, systèmes de surveillances etc.). Notre microprocesseur numérique offre des milliers de codes uniques pour éliminer l'interférence avec d'autres colliers Dogtra.

Activation négligente


Si le bouton "continu" est maintenu pendant 12 secondes ou plus, l'unité s'arrête automatiquement. Le collier est réactif lorsque vous appuyez de nouveau sur le bouton.

LE CONTENU DE LA MALLETTE

- L'émetteur
- Le récepteur (2 colliers récepteurs pour le modèle Dogtra pour deux chiens)
- Le chargeur de batterie lithium polymère et son câble double prise
- La lampe test
- Le mode d'emploi
- La mallette de transport


DESCRIPTION DE L'EMETTEUR


dogtra 2500 T&B émetteur (1 chien)

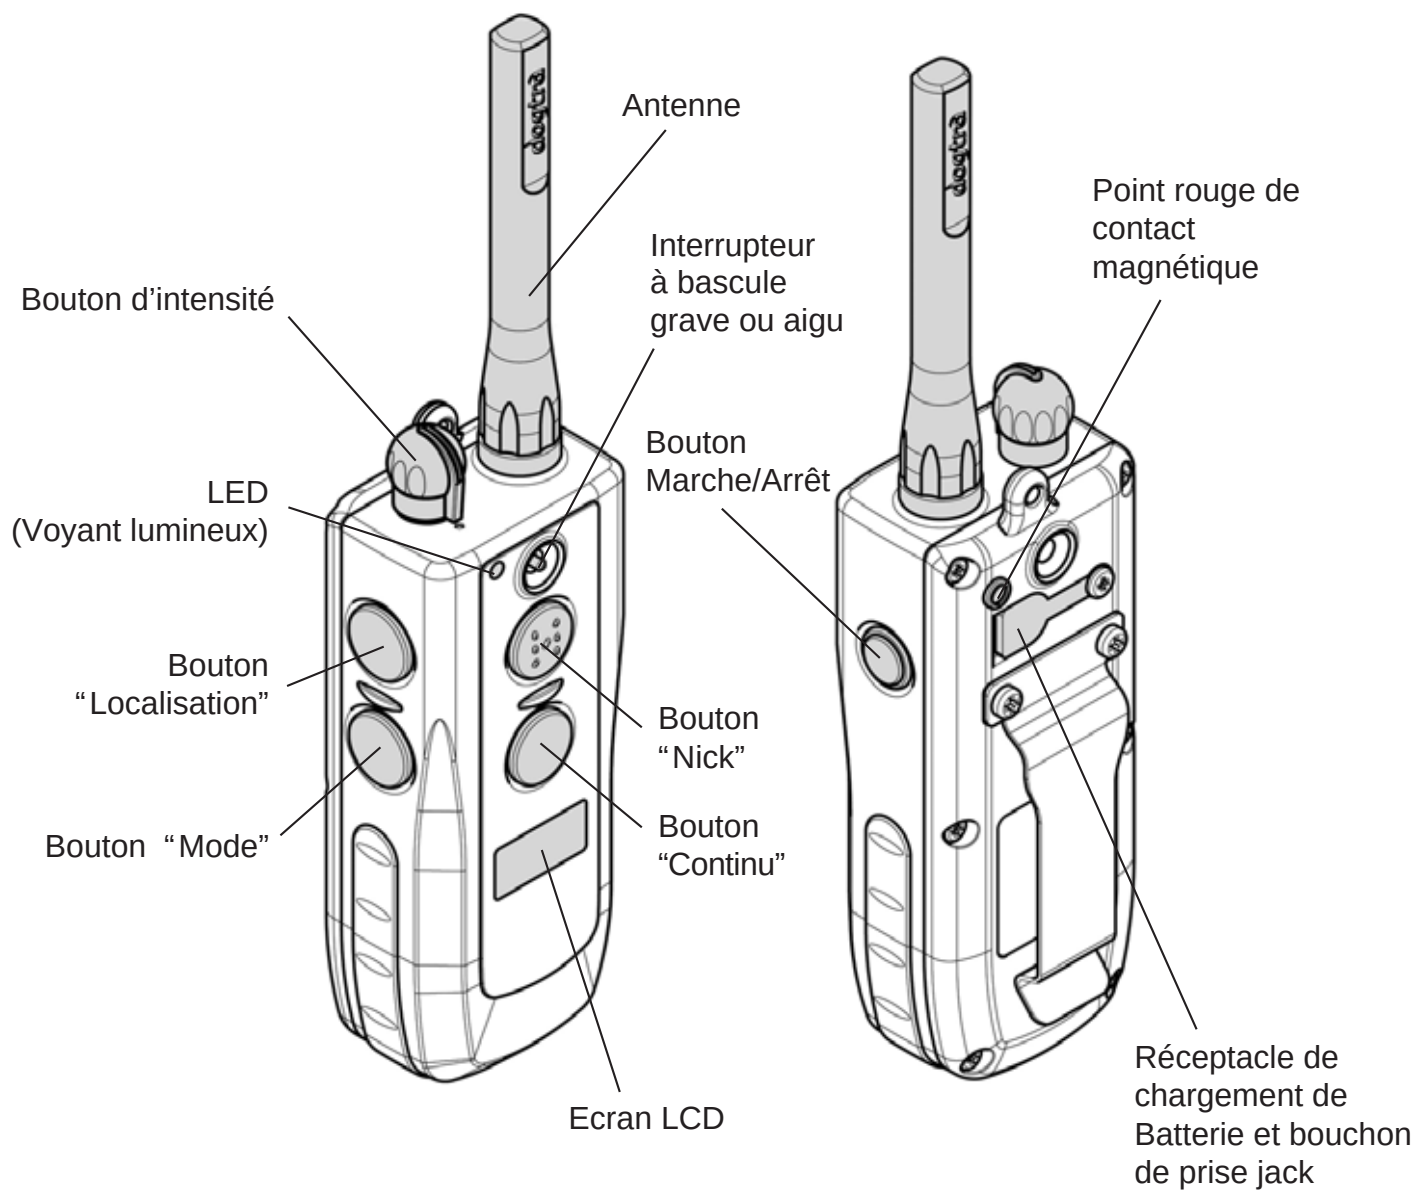

DESCRIPTION DE L'EMETTEUR

dogtra 2502 T&B émetteur (2 chiens)

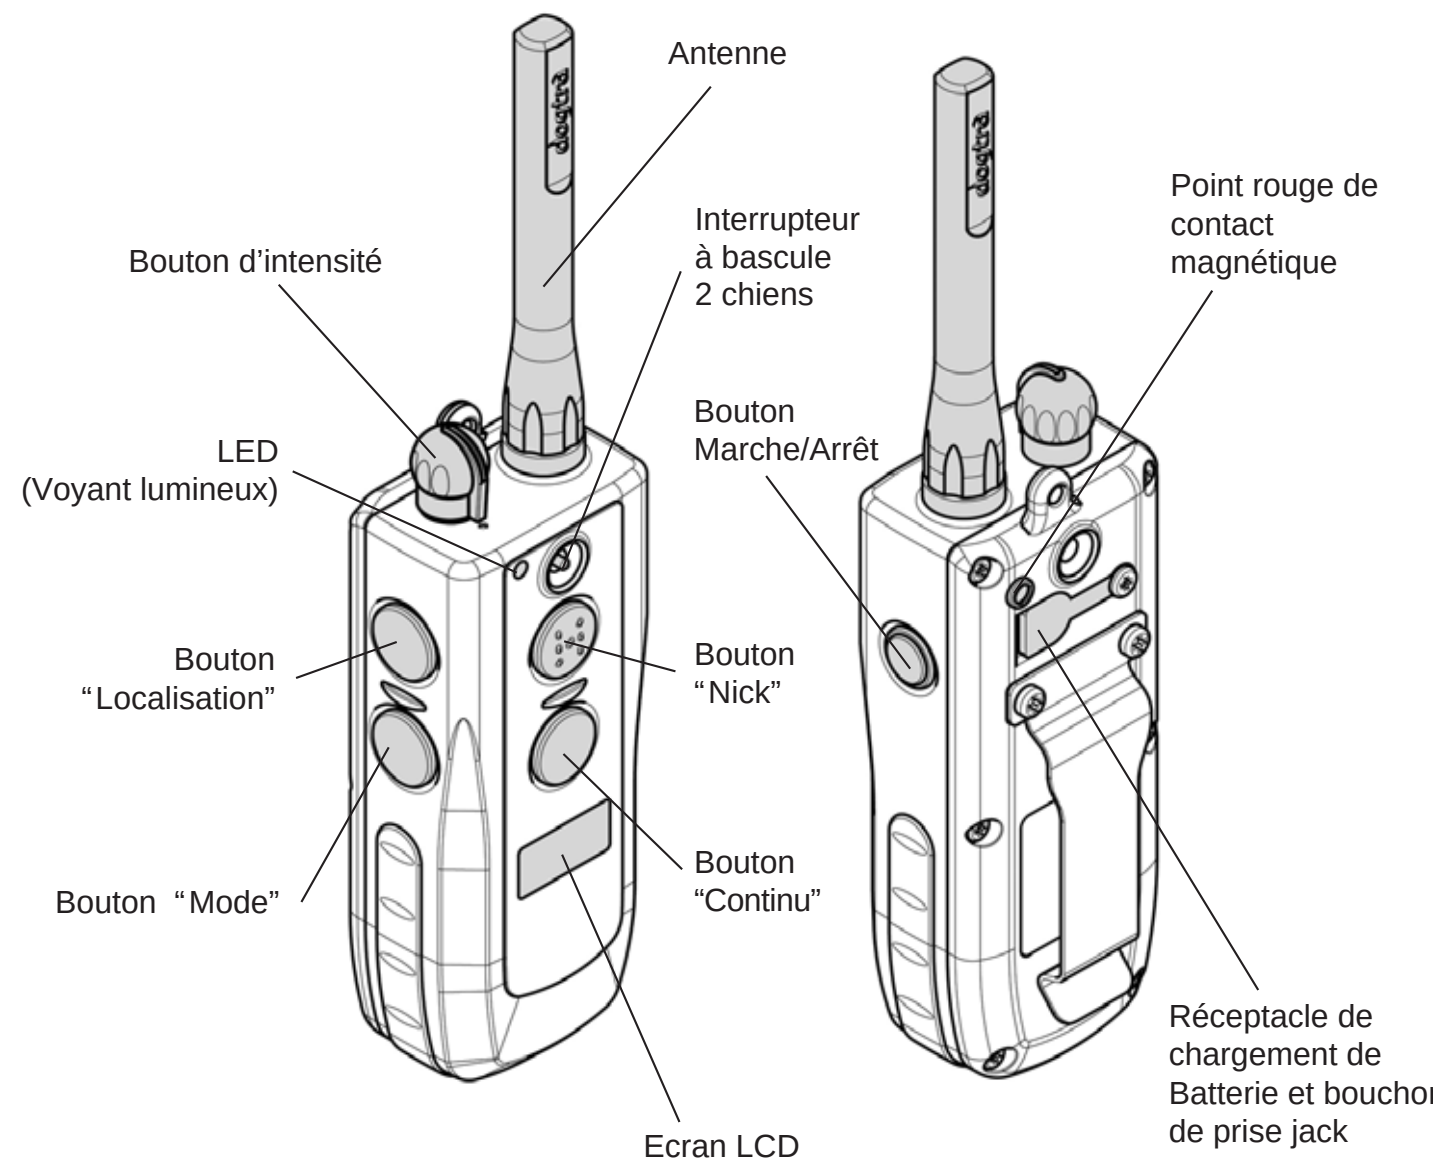


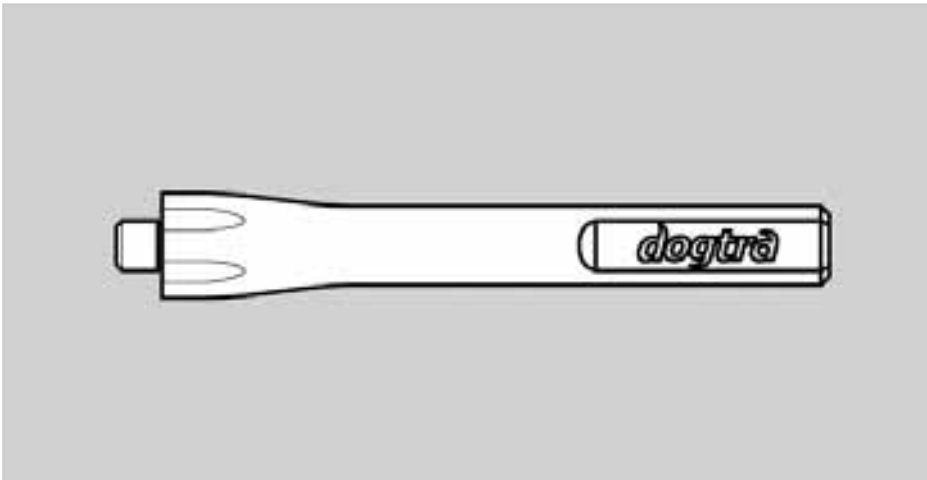

Antenne de l'émetteur

L'antenne de 5cm est fournie avec l'émetteur dogtra 2500 T&B Series.

L'antenne doit être vissée sur la partie supérieure de l'émetteur avant l'utilisation de l'appareil.

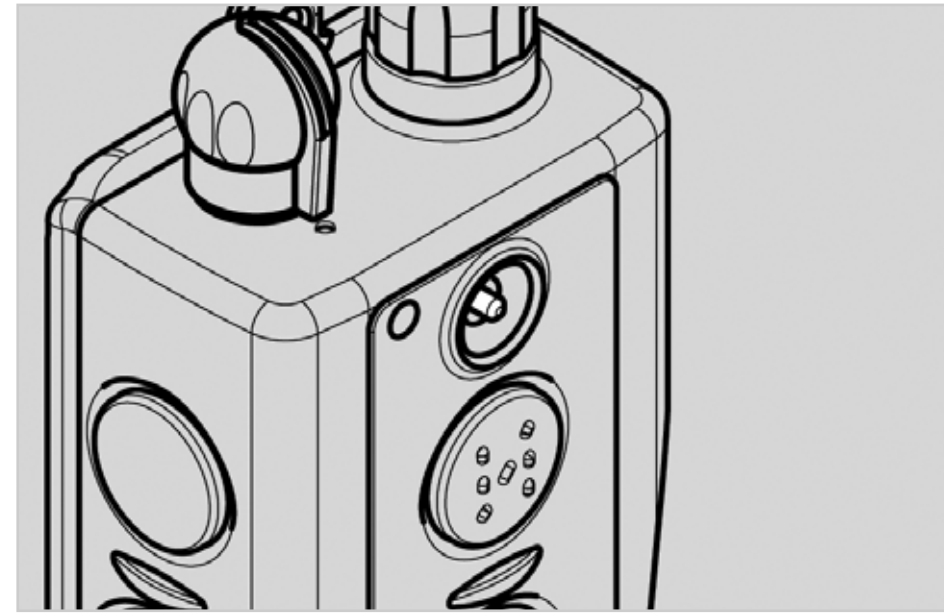


Interrupteur à bascule grave ou aigu pour le beeper du dogtra 2500 T&B 1 chien

L'interrupteur à bascule pour changement de tonalité du Beeper du dogtra 2500 T&B (1 chien)


Le modèle un chien contient un interrupteur à bascule situé sur la face avant de l'émetteur, juste au dessus du bouton "Nick". Cet interrupteur permet de sélectionner facilement la tonalité grave ou aigue du Beeper.

Pour sélectionner une tonalité aiguë, il suffit de pousser l'interrupteur vers le "H". De même il suffit de pousser l'interrupteur vers "L" pour sélectionner une tonalité grave.

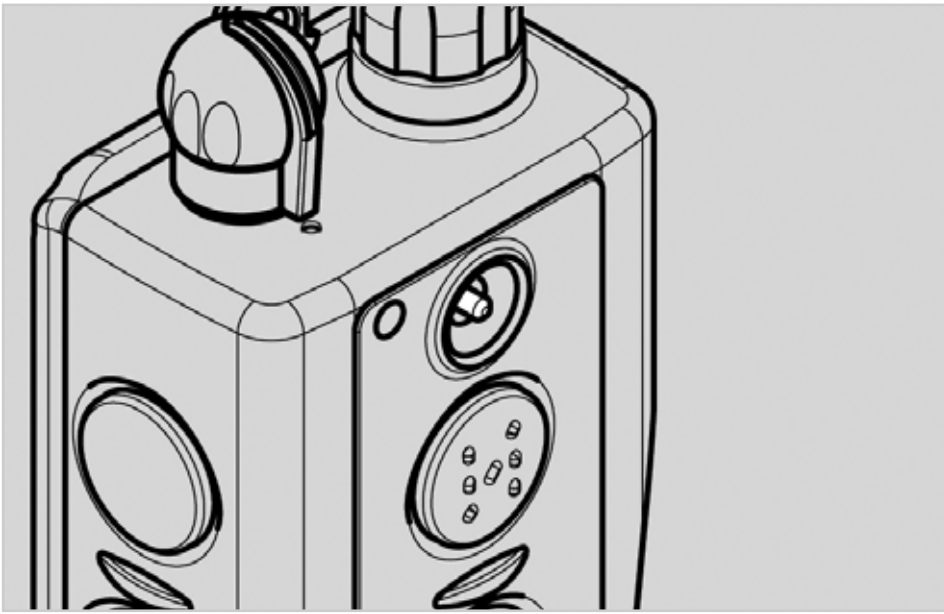

Interrupteur à bascule pour changement de collier du dogtra 2502 T&B 2 cheins


L’interrupteur à bascule pour changement de collier du dogtra 2502 T&B (2 chiens).
Le modèle deux chiens comporte un interrupteur à bascule situé sur la face avant de l’émetteur juste au dessus du bouton “Nick”. L’interrupteur à bascule permet la sélection simultanée des deux différents colliers.
Sélectionner la position green (verte) pour intervenir sur le collier vert et sélectionner la position “orange” pour intervenir sur le collier orange.
Basculer le levier de sélection du collier sur la couleur du collier voulue afin que les stimulations “Nick et continu” en parallèle avec les beepers et le mode “locate(localisation)” fonctionnent pour le bon chien.

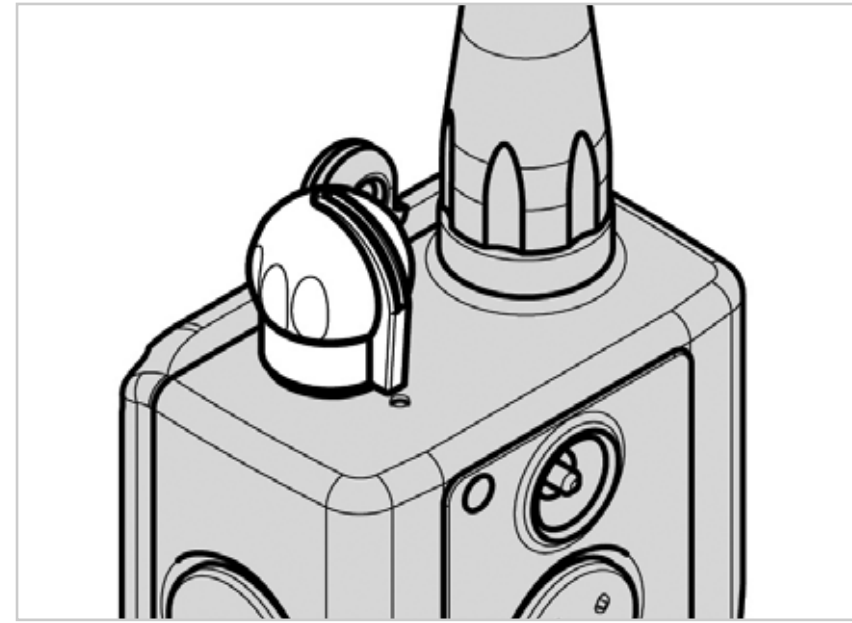

Bouton d’intensité rhéostatique

Le bouton d’intensité est situé sur la partie supérieure de l’émetteur.
Le chiffre 0 indique le niveau le plus faible et le 127 le niveau le plus élevé.

L’écran LCD indique le niveau d’intensité de l’impulsion ainsi que l’état de la batterie.

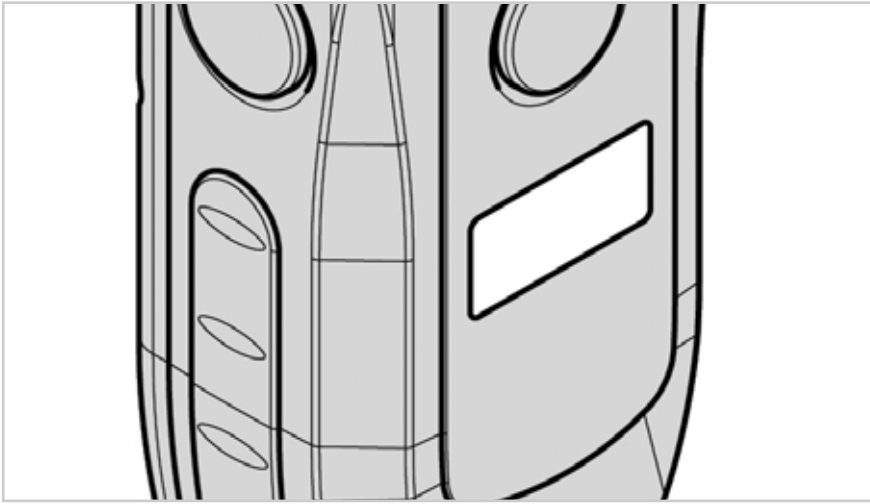

Ecran LCD

L’affichage du LCD indique le niveau de stimulation (0-127) sur l’écran. Il apparaît quand le bouton marche/arrêt de l’émetteur a été activé.

L’indicateur de batterie de l’écran LCD montre 3 barres en charge maximum, 2 barres en charge moyenne et 1 barre quand il faut charger la batterie. L’indicateur de batterie spécifie uniquement l’état de charge de l’émetteur. Pour voir la charge restante de votre récepteur, observer le voyant LED qui se trouve sur le collier. Quand le LED émet un signal vert, la batterie est entièrement chargée, un signal jaune signifie que la charge est moyenne, et quand le signal est rouge, la batterie doit être rechargée.

DESCRIPTION DE L’EMETTEUR

Lorsque l’on presse le bouton “MODE”, le niveau du volume de la tonalité du beeper est indiqué sur l’écran LCD. (NOTE : en appuyant sur le bouton MODE, l’unité sera mise en mode “Arrêt/Mouvement”) Lorsque l’interrupteur à bascule est mis sur la tonalité grave, l’écran LCD affichera : L1 = Volume le plus bas, L2 = Volume moyen, L3 = Volume le plus haut. Quand l’interrupteur à bascule est mis sur tonalité aigue, l’écran LCD affichera : H1 = Volume le plus bas, H2 = Volume moyen, H3 = Volume le plus haut.

Entretien de l’émetteur LCD en température froide.


Sous des températures froides (moins de 10 degrés), l’affichage à cristaux liquide (LCD) peut être faible ou long à répondre. Attendre jusqu’à ce que l’affichage devienne bien visible avant de choisir n’importe quel niveau d’intensité pour le dressage.

Même si l’écran est long à répondre, en appuyant sur les boutons Nick ou Continu, la fonction est activée normalement. Dans le cas de températures extrêmes, l’écran LCD peut mettre un moment à répondre, causant un gel du niveau

d'intensité sélectionné. Dans ce cas, si vous tournez le bouton d'intensité, et que le niveau d'intensité n'augmente pas sur l'écran, émettre une stimulation électrostatique et le niveau d'intensité doit se réajuster sur l'écran LCD.

Si vous rencontrez ce problème, attendre que votre appareil retrouve toutes ses fonctions pour retravailler avec. Ne pas augmenter le niveau d'intensité trop rapidement car le collier va émettre une impulsion électrostatique qui ne correspond pas au niveau d'intensité montré par l'écran.

Suggestion : Porter votre télécommande près de votre corps pour augmenter la température afin d'améliorer le fonctionnement et la lecture de l'écran LCD.

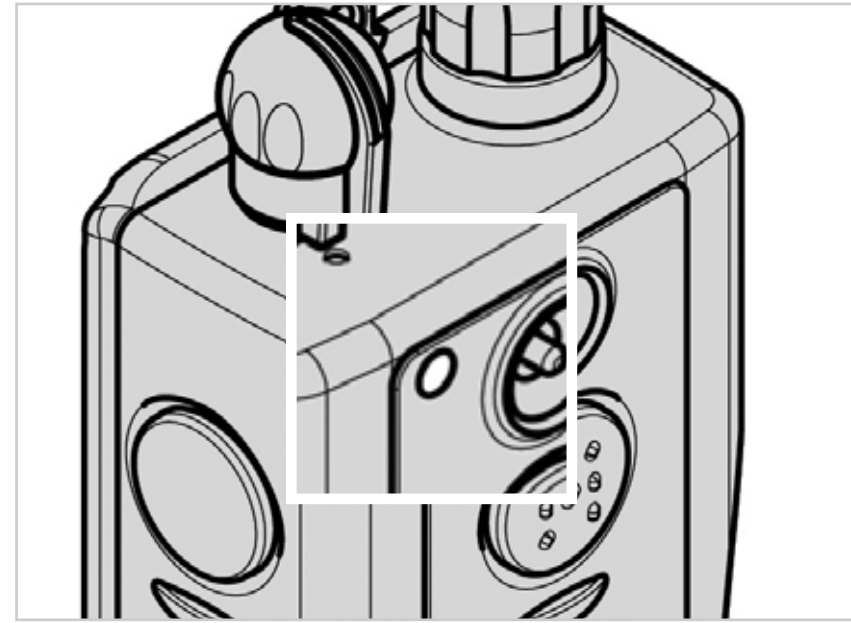

Le LED de l'émetteur (Voyant)

Le voyant de l'émetteur se situe près du bouton de réglage du niveau d'intensité.


Il clignote toutes les 4 secondes dès que l'émetteur est mis en marche.

La couleur de la lumière indique l'état de charge de la batterie.

Il clignote vert quand la batterie est entièrement chargée et devient ambre quand l'état de la batterie est faible.

Quand l'indicateur d'émetteur s'allume en rouge, la batterie doit être rechargée.

(**Vert** = Charge entière, **Ambre** = Charge Moyenne, **Rouge** = Besoin de charge)

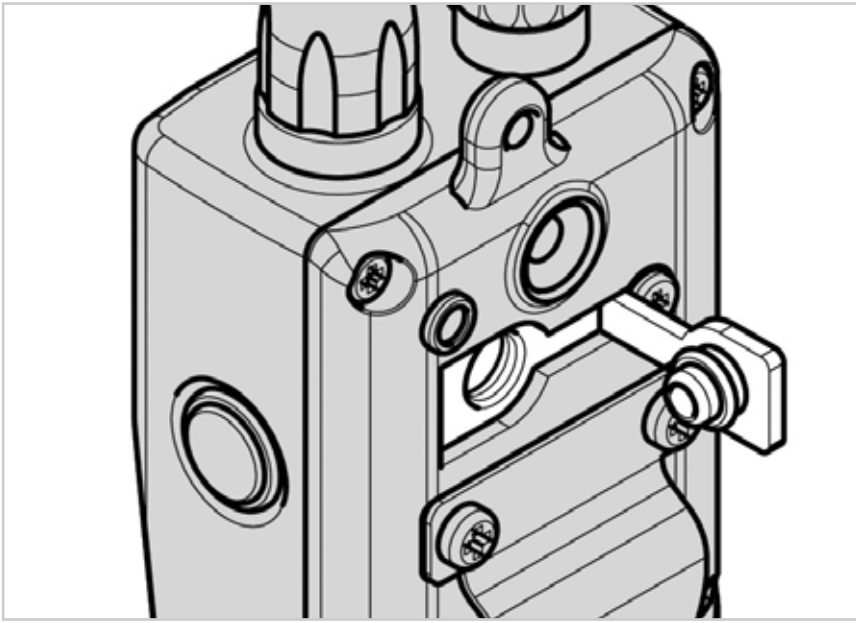


La prise jack pour chargeur de batterie de l'émetteur.

Située sur le derrière de l'émetteur, la prise jack pour chargeur de batterie est recouverte par un bouchon en caoutchouc.

Insérer une extrémité du câble du chargeur de batterie dans le réceptacle pour charger la batterie (voir la procédure de recharge de batteries).

Après chaque recharge, refermer le réceptacle avec le bouchon caoutchouc pour prévenir toute pénétration de saleté ou d'eau dans la prise.

FONCTIONNEMENT DES BOUTONS

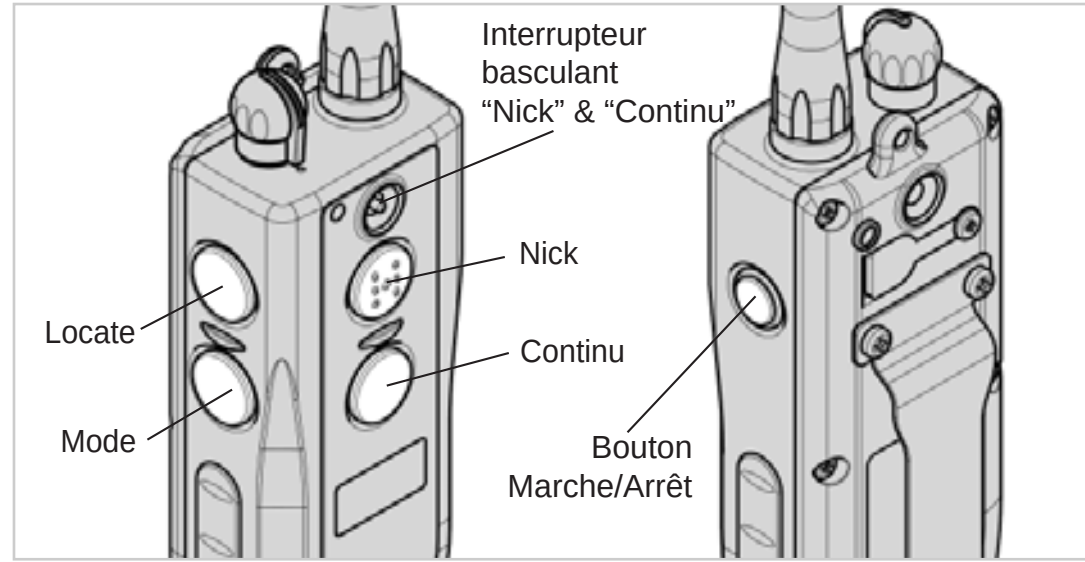

L'émetteur dogtra 2500 T&B Series a 5 boutons (2 sur la face avant, 2 sur le côté gauche et un sur le côté droit)

Bouton "Nick"

Lorsque le bouton "Nick" est actionné, le collier émet une seule et rapide impulsion électrostatique

Bouton "Continu"

L'appui sur le bouton "Continu" provoque une stimulation continue aussi longtemps que le bouton est appuyé, dans la limite de 12

secondes. Si le bouton n'est pas relâché au bout de 12 secondes, la stimulation s'arrête automatiquement. Le collier fontionne à nouveau en appuyant de nouveau sur le bouton.

Bouton "Locate"

Le bouton "Locate(localisation)" se trouve sur le côté gauche de l'émetteur. En appuyant sur ce bouton vous obtiendrez une série de Bip qui vous permettrons de localiser votre chien.

Sur le modèle 2500 T&B vous avez la possibilité de passer du son grave au son aigu grâce à l'interrupteur à bascule se trouvant sur la face avant de l'émetteur.

Remarque : Le changement de tonalité n'est pas en option sur le modèle pour deux chiens.

Sur le modèle deux chiens, le collier vert émet une tonalité aigue 1 seul bip et le collier orange une tonalite aigue aussi mais avec 2 bips automatiquement.

Bouton "Mode"

Le dogtra 2502 T&B possède trois modes différents : "Localisation, Arrêt/Mouvement et Arrêt seulement".

Le mode localisation peut être activé à tous moments, même quand un autre mode est déjà actif, en appuyant sur le bouton orange "Locate (localisation)" situé sur le côté gauche de l'émetteur.

Pour activer l'unité du beeper sur le mode "Arrêt/Mouvement", appuyer sur le bouton "MODE". Ce bouton est situé sur le côté gauche de l'émetteur en dessous du bouton "LOCATE".

Lorsque vous pressez le bouton "LOCATE" pour la première fois, le collier bip deux fois. L'unité du beeper commence toujours sur le mode "Arrêt/Mouvement".

Vous êtes maintenant sur le mode "Arrêt/Mouvement". Le beeper émet un son toutes les 7 secondes, pendant que le chien est entrain de courir, et toutes les 2 secondes lorsque le chien est à l'arrêt.

ACTION	NBR DE BIP	MODE	BEEPER REACTION
Appuyer la 1ère fois	2	Arrêt / Mouvement	Bip double toutes les 7 s chien en mouvement Bip double toutes les 2 s chien à l'arrêt
Appuyer la 2ème fois	1	Arrêt / Mouvement	Chien qui court = collier silencieux Chien à l'arrêt = Double bip toutes les 2 Secondes
Appuyer la 3ème fois	3	l'unité est éteinte	l'unité est éteinte

* Pour éteindre le beeper appuyer sur le bouton MODE une troisième fois. L'unité émet trois bip rapides et le beeper s'éteint. Le mode "locate (localisation)"peut toujours être utilisé.

* Lorsque l'interrupteur à bascule est sur le (L), le beeper émet un double bip aigu lorsqu'il est en mode "Arrêt/Mouvement" ou "Arrêt seulement".

* Lorsque l'interrupteur à bascule est sur le (H) un bip simple sera émit en mode "Arrêt/Mouvement" ou "Arrêt seulement".

Remarque : le bouton "LOCATE" peut toujours être utilisé dans n'importe quel mode.

Ajustement du volume du beeper

Le Volume du beeper pour les modes "Arrêt/Mouvement" ou "arrêt seulement" peut être augmenté ou diminué en tenant le bouton "LOCATE" pendant que vous appuyez légèrement sur le bouton Mode.

La tonalité du beeper peut être sélectionnée à l'aide de l'interrupteur à bascule situé sur la face de l'émetteur. Il y a 2 tonalités de bips différentes : aigu (H1 = volume le plus bas, H2 = Volume moyen, H3 = Volume haut) et grave (L1 = volume bas, L2 = Volume moyen, L3 = Volume haut).

	L'interrupteur à bascule Aigu Ecran LCD	L'interrupteur à bascule Grave Ecran LCD
Appuyer MODE une fois pendant que vous maintenez le bouton LOCATE	**H I**	**L I**
Appuyer MODE une fois pendant que vous maintenez le bouton LOCATE	**H 2**	**L 2**
Appuyer MODE une fois pendant que vous maintenez le bouton LOCATE	**H 3**	**L 3**

Remarque : Le volume du beeper du mode "locate(localisation)" n'est pas ajustable, il est toujours réglé à son niveau maximal, L3 sur la tonalité grave ou H3 sur la tonalité aiguë.


Interrupteur Marche/arrêt de l'émetteur


Le bouton bleu situé sur le côté droit de l'émetteur est le bouton Marche/Arrêt permettant d'activer l'émetteur et l'écran LCD.

Pour allumer l'émetteur, appuyer le bouton Marche/Arrêt sur le côté droit de l'émetteur jusqu'à ce que l'écran LCD s'allume.

Pour éteindre l'émetteur, appuyer le bouton Marche/Arrêt sur le côté droit de l'émetteur. Quand l'écran LCD affiche "off" relâcher le bouton.

DESCRIPTION DU RECEPTEUR

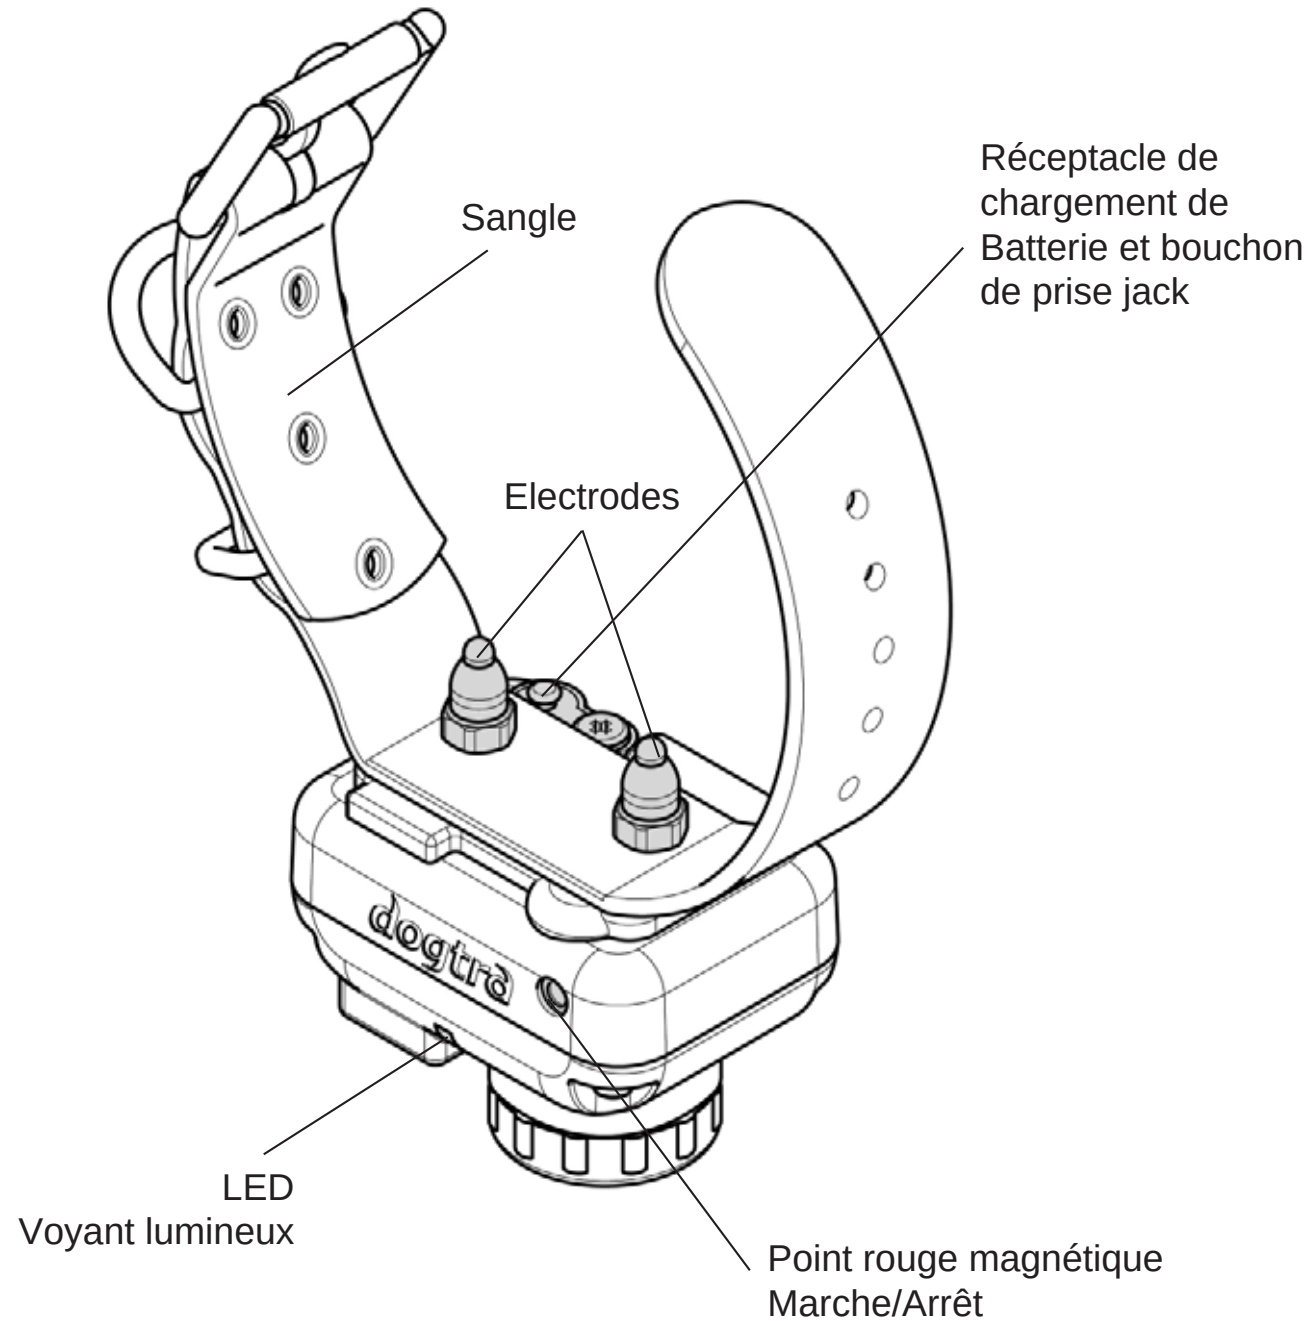


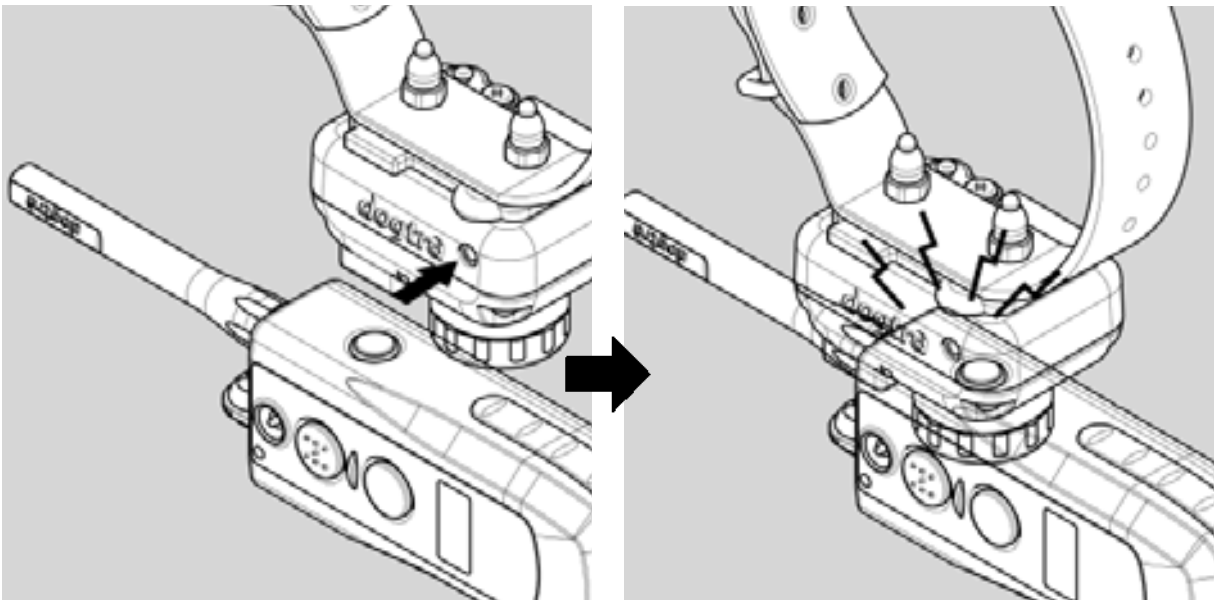

L’interrupteur Marche/Arrêt magnétique

Pour activer le **dogtra 2500 T&B** placer le point rouge du dos de l’émetteur sur le point rouge du récepteur. Maintenir les deux points rouges ensemble jusqu’à ce que le LED qui se trouve sur le collier s’allume et qu’un son vous signale le bon allumage.

Pour désactiver le **dogtra 2502 T&B** , répéter la même procédure qu’auparavant en maintenant les deux boutons rouges ensemble un moment. Le son vous confirme l’arrêt du récepteur. Ensuite la lumière LED devient rouge indiquant que l’unité s’éteint.

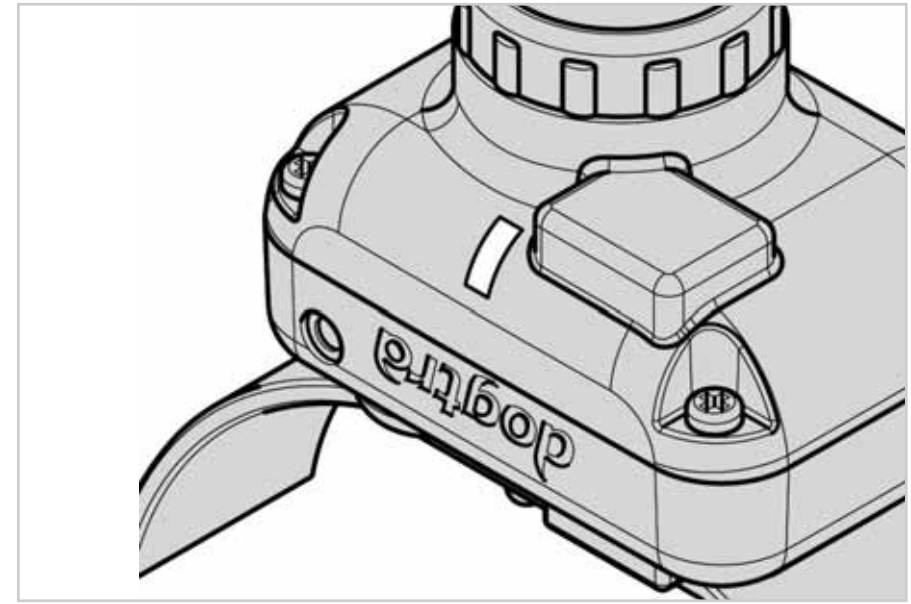


Le LED (voyant lumineux du récepteur)

Situé à l’avant du collier, le LED s’allume puis clignote seul toutes les 4 secondes dès que le collier est mis en marche.

La couleur du LED indique l’état de charge de la batterie du récepteur.

(**Vert** = charge complète, **Ambre** = charge moyenne, **Rouge** = besoin de charge)

Lorsque le bouton “Continu” est actionné sur l’émetteur, le voyant du collier luit de façon statique aussi longtemps que le bouton est maintenu appuyé, avec un maximum de douze secondes. Lorsque le bouton “Nick” est actionné le voyant s’allume pendant une fraction de seconde.

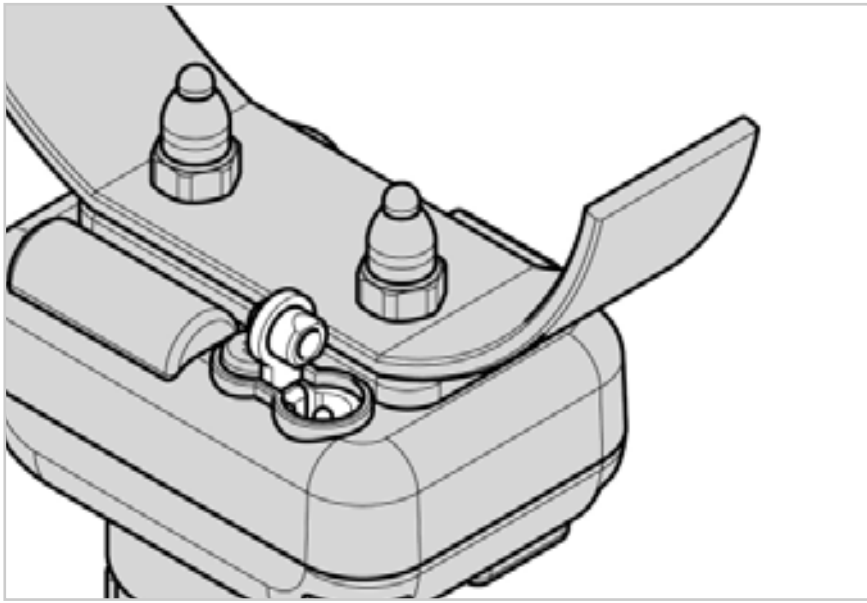


Réceptacle de prise jack du chargeur de batterie

Sur la partie interne du collier, juste à côté de la sangle, se trouve la prise jack pour le chargeur de batterie avec son bouchon caoutchouc.

Antenne interne

Le *dogtra* **2500 T&B Series** n'a pas d'antenne externe sur le récepteur. Elle est incorporée à l'intérieur du récepteur du collier.

CHARGEUR DE BATTERIE

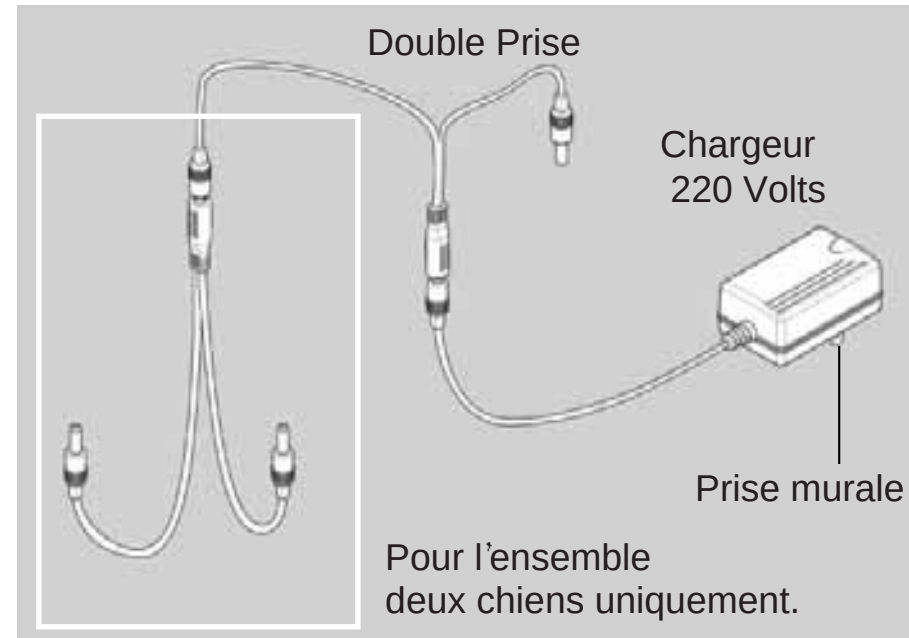

Le chargeur de batterie et la double prise permettent de recharger simultanément l'émetteur et le récepteur. Le chargeur de batterie fonctionne sur 220 Volts.


Un chargeur 12 Volts pour automobile est aussi disponible.

Pour utiliser le chargeur avec l'équipement pour deux chiens, il suffit de connecter les doubles prises comme indiqué. Ceci vous permet de charger l'émetteur et les récepteurs simultanément.

Remarque : Utiliser seulement la batterie au Lithium-Polymère ainsi que le chargeur fourni avec votre équipement pour charger votre collier Dogtra.

Ainsi vous évitez tout dommage éventuel de votre matériel.

TESTER VOTRE COLLIER
dogtra 2500 T&B Series

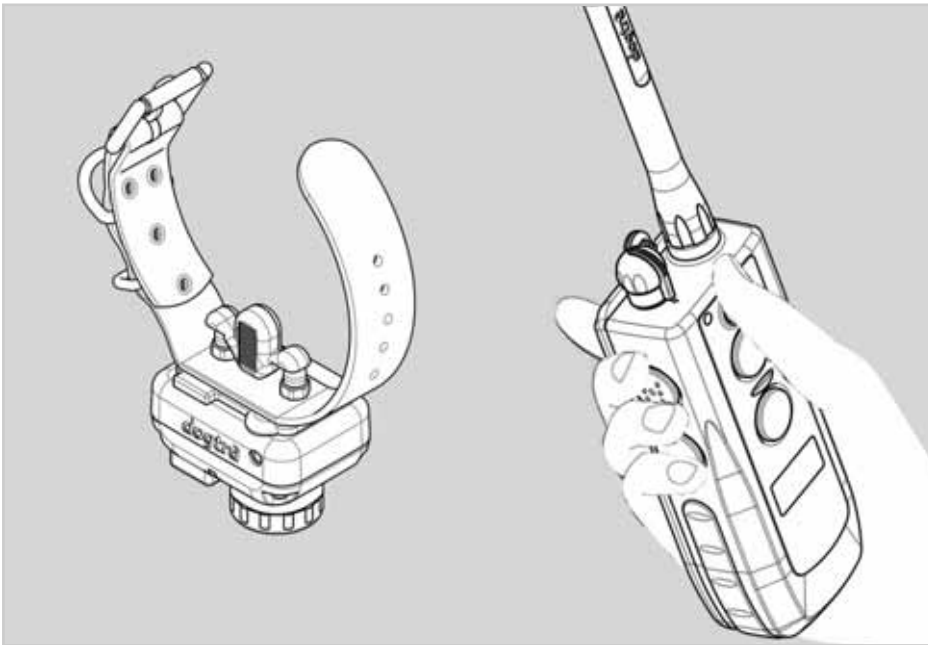

1. Pour activer votre dogtra 2500 T&B , placer le point rouge du dos de l'émetteur sur le point rouge du récepteur. Maintenir les deux points ensemble pendant un moment, jusqu'à ce que le LED s'allume en vert. Votre collier est alors prêt à l'utilisation. Le LED s'allumera au bout d'un moment puis clignotera une fois toutes les deux secondes, indiquant que le collier est prêt à être utilisé (Si la couleur du LED devient rouge, la batterie doit être chargée)

2. Placer la lampe test, incluse dans l'équipement, sur les électrodes comme sur le dessin.

3. l'écran LCD s'allume. L'écran LCD montre l'état de charge de la batterie. Allumer l'émetteur en appuyant sur le bouton bleu situé sur son côté droit jusqu'à ce que l'écran s'illumine.

4. Le LED clignote toutes les 4 secondes.

5. Appuyer sur le bouton "Nick", la lampe test s'allume pendant une fraction de seconde.

6. Appuyer sur le bouton "Continu", la lampe test s'allume aussi longtemps que le bouton est maintenu, dans la limite de 12 secondes.

7. Tourner le bouton d'intensité dans le sens des aiguilles d'une montre puis dans le sens inverse. Plus le niveau de stimulation est élevé, plus la lumière de la lampe test est intense. En tournant le bouton d'intensité, les nombres indiqués sur l'écran LCD changent aussi.

REMARQUE : Il est normal que la lampe test ne s'allume pas si le niveau d'intensité est inférieur a 10.

8. Pour être sur que le beeper fonctionne normalement, appuyer une fois sur le bouton “locate (localisation)” en prenant garde de ne pas diriger le récepteur vers vous. La tonalité peut être extrêmement forte et peu endommager vos oreilles. Si vous entendez une tonalité, le bouton “Locate” fonctionne normalement.

9. Appuyer sur le bouton “Mode” une fois ; vous devez entendre deux bips rapides. Cela vous met en mode “Arrêt/Mouvement:. Maintenir le récepteur sans bouger à un endroit fixe. Attendre quelques instants jusqu’à entendre 2 bips à deux secondes d’intervalles. Si les deux bips sont passés vous pouvez passer à la prochaine étape.

10. Appuyer sur le bouton “Mode” une deuxième fois ; vous allez entendre 1 bip rapide. Cela vous met dans le mode “arrêt seulement”.

11. Appuyer sur le bouton “Mode” une troisième fois, vous allez entendre 3 bips rapides. Ce mode va éteindre votre beeper qui va redevenir silencieux.

TESTER VOTRE COLLIER

Remarque 1 : La tonalité émise par le beeper dépend de votre sélection sur l’interrupteur à bascule (grave ou aigu). Le modèle deux chiens dogtra 2502 T&B a 2 tonalités aiguës, (un récepteur avec un aigu émettant un bip et l’autre récepteur avec un aigu émettant 2 bips).

Remarque 2 : Quand vous êtes en mode “Arrêt/Mouvement” ou “Arrêt seulement” le volume de la tonalité est le même que le dernier volume utilisé.

Remarque 3 : En mode “Arrêt/Mouvement” ou “Arrêt seulement” la tonalité peut être changée grâce aux boutons “Locate” et “mode”, lorsque l’interrupteur à bascule est dans la bonne position. L’unité doit être d’abord activée sur les modes “Arrêt/Mouvement” ou “Arrêt seulement” .


Remarque 4 : En Mode “Arrêt/Mouvement” et en “Arrêt seulement” il est toujours possible d’utiliser une stimulation électrostatique.

TESTER VOTRE COLLIER
dogtra 2502 T&B

Pour le dogtra 2502 T&B deux chiens, opérer de la même façon que pour le dogtra 2500 T&B. La seule différence entre le pack un chien et le pack deux chiens concerne l’interrupteur à bascule qui permet de sélectionner l’un des deux colliers.

L’interrupteur à bascule permet de passer du collier vert au collier orange. Le collier orange émet un double bip aigu et le collier vert émet un seul bip aigu, vous pouvez ainsi faire la différence entre vos deux chiens lorsqu’ils sont hors du champ de vision.

MISE EN PLACE DU COLLIER SUR LE CHIEN

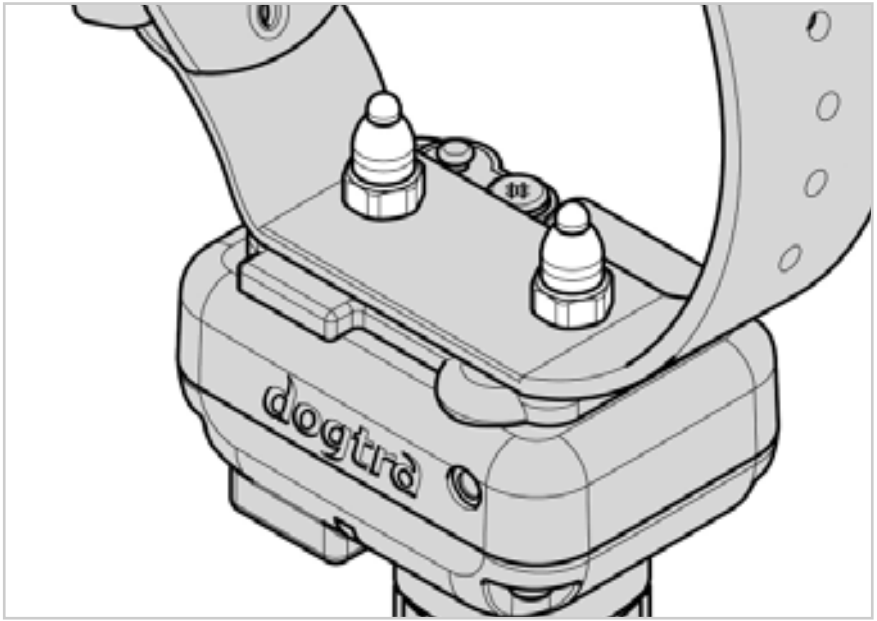

Le collier doit être placé sur le cou du chien de telle sorte que les électrodes en acier chirurgical inoxydable appuient fermement sur la peau du chien. Vous devez être capable de passer un doigt entre les électrodes et le cou de votre chien.

Si le collier n’est pas bien serré, il peut provoquer une irritation due au frottement des électrodes contre la peau. Si le collier est trop lâche, les électrodes deviennent inutiles, et la correction n’est pas prise en compte par le chien.

Dogtra utilise des électrodes en acier chirurgical inoxydable et du plastique anti-microbien pour protéger la peau de votre chien.


ATTENTION!

Eviter de laisser le collier sur le cou du chien pendant plus de 8 heures à la suite par jour. Laisser les électrodes trop longtemps au même endroit du cou du chien peut provoquer des irritations. Si le chien doit porter le collier pendant une longue période, repositionner le récepteur de temps en temps afin que les électrodes soient placées à différents points du cou du chien.

FAMILIARISATION DU CHIEN AVEC LA TONALITE DU BEEPER

Accrocher le collier autour du cou du chien pendant 30 minutes environ afin qu'il s'habitue à le porter. Répéter l'opération plusieurs fois. Ensuite, ajuster le volume du beeper au niveau 1 (le plus faible). Puis répéter cette opération en ajustant le niveau sonore en fonction du chien, il s'habituera ainsi au son du beeper.

CHARGER LES BATTERIES

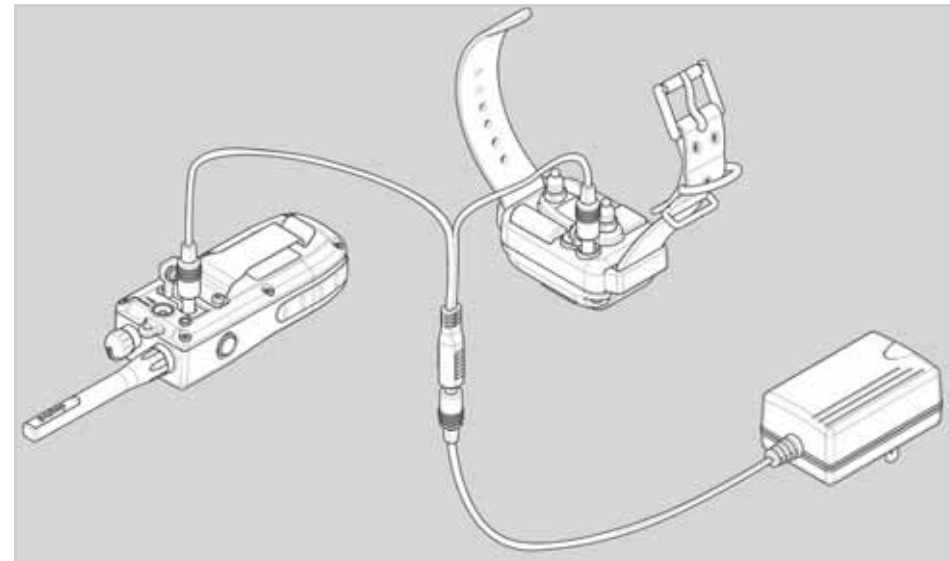

Le dogtra 2500 T&B Series utilise des batteries Lithium-Polymère

1. Charger les accumulateurs avant d'utiliser le collier pour la première fois.
2. Ne pas recharger les accumulateurs à proximité de substances inflammables.
3. Charger les accumulateurs complètement pendant 2 heures si le collier doit être stocké sans utilisation une période de un mois et plus.

Recharger l'unité si :

- Le LED(Voyant lumineux) du récepteur émet une lumière rouge.
- L'écran LCD de l'émetteur indique une barre sur trois.
- Le LED de l'émetteur ou du récepteur ne fonctionne pas.
- Le LED de l'émetteur ou du récepteur s'allume pendant un moment, mais ne le reste pas quand le bouton "Continu" est appuyé.

Procédure de charge des accumulateurs

Remarque : votre appareil à une charge partielle quand vous le recevez, c'est pourquoi il est nécessaire de le charger durant 2 heures avant la première utilisation

1. Brancher les câbles de chargement entre l'émetteur et le récepteur, voir dessin page35.
2. Brancher le chargeur sur le 220 Volt ou dans la prise allume cigare si vous utilisez

CHARGER LES BATTERIES

un chargeur automobile. Quand le branchement est effectué, tous les indicateurs lumineux doivent s'allumer en rouge. Pendant la procédure de chargement l'appareil est éteint. Une fois que le câble est débranché de l'appareil et que ce dernier est complètement chargé vous devez rallumer l'appareil avant de l'utiliser à nouveau.

3. L'accumulateur au Lithium Polymère se recharge totalement en 2 heures. Lorsqu'il est totalement chargée, le LED passe du rouge au vert. (Quand vous débranchez le chargeur en fin de charge, il est nécessaire de redémarrer l'appareil).

4. Après la charge, refermer les réceptacles de l'émetteur et du récepteur à l'aide des bouchons en caoutchouc.

Remarque : Seuls les batteries et accessoires fournis par Dogtra doivent être utilisés afin de ne pas endommager le matériel.

RECEPTION

Le dogtra 2500 T&B Series a une portée de 1500 mètres. Selon la configuration du terrain ou vous utilisez votre collier, la portée peut varier.

Vous aurez une meilleure portée si vous tenez l’émetteur loin de votre corps et si vous ne le tenez pas par l’antenne.

Si vous touchez l’antenne en tournant le variateur d’intensité, la portée peut être réduite.

Pour l’obtention d’un signal maximum garder votre appareil proprement chargé.



Portée Maximale



Portée Normale



Portée Minimale

ACCESSOIRES

Les équipements suivants peuvent être obtenus séparément.

Collier factice

Le collier factice est recommandé pour une utilisation avec des chiens très sensibles, afin de les habituer à la taille et au poids du collier.

Le chargeur 110V

Un chargeur conforme aux normes et standards des U.S.A.

Chargeur automobile pour accumulateurs au Lithium-Polymère

Destiné à être utilisé avec l’allume cigare 12 Volts de votre voiture.

ENTRETIEN

S’assurer que le bouchon en caoutchouc est bien placé lors de l’utilisation du collier. Si le bouchon est cassé ou abimé, contacter notre service après vente au +33 (0) 1 30 62 65 65, afin de le remplacer.

Après chaque utilisation, vérifier qu’il ne vous manque rien et qu’il n’y a pas de dommage sur votre matériel. La casse du boıtier de l’émetteur ou du récepteur peut affecter l’étanchéité du matériel. L’antenne de l’émetteur doit être sécurisée et fixée pour une utilisation optimum. Rincer l’appareil après chaque utilisation et nettoyer-le de toute saleté et débris.

Entretien de stockage

Charger le collier pendant 2 heures avant de l’entreposer. Un appareil stocké, doit être rechargé tous les 3 mois, et une fois avant de le réutiliser.

Lors d’un voyage, essayer de stocker votre collier dans une pièce à température ambiante ou un peu plus chaude. Attention ne transporter ou n’entreposer pas le collier sous des températures extrêmes.

Dépannage:

Lors d’une constatation de disfonctionnement de votre appareil, référez-vous à la partie “Guide de Dépannage” du manuel avant de nous le renvoyer. Si vous avez des questions, ou besoin de renseignements, vous pouvez vous adresser directement à info@dogtra-europe.com ou appelez au +33 (0) 1 30 62 65 65.

GUIDE DE DEPANNAGE

1. Mon chien ne réagit pas aux fonctions du collier.

- Vérifier que le récepteur est en marche. Placer ensemble les 2 points rouges de l’émetteur et du récepteur pour activer le système.
- S’assurer que le collier est assez serré et que les électrodes sont bien en contact avec la peau du chien.
- Les électrodes peuvent être trop courtes pour votre chien. Vous pouvez obtenir des électrodes d’une longueur appropriée en nous contactant.
- Si vous possédez déjà les plus grandes électrodes disponibles, raser le cou de votre chien à l’endroit où se placent les électrodes afin qu’elles touchent la peau du chien.
- Le niveau d’intensité peut être trop bas pour votre chien. Continuer à augmenter la stimulation jusqu’à ce que le chien réponde, habituellement en bougeant la tête, en remuant son cou ou en regardant au-dessus de son épaule, etc…

2. La lampe test fonctionne mais je ne sens pas d'impulsion.

- Votre tolérance peut être très forte comme votre chien, ou votre peau est très épaisse, essayer alors de poser les deux électrodes sur le bout de vos doigts.

- La batterie est déchargée, vérifier la couleur du LED pour voir l'état de la batterie.

- Si la batterie est entièrement chargée, et que vous avez fait tout ce que nous vous conseillons, alors contacter notre Service Après Vente.

3. L'émetteur n'a pas de portée, ou l'impulsion est faible quand le chien est loin.

- L'antenne peut être endommagée. Dans ce cas nous contacter.

- La portée indiquée sur l'appareil est pour des terrains plats et dégagés. Des obstacles, arbres, collines, peuvent affecter la portée du collier. Pour une meilleure portée, tenir l'émetteur verticalement au-dessus de votre tête et essayer aussi de vous placer sur une position surélevée.

GUIDE DE DEPANNAGE

- Des conducteurs électriques peuvent affecter la portée, comme les voitures, des colliers ou chaınes en acier, des constructions métalliques, des tours de radios. Pour de meilleurs résultats, éloignez-vous de tout ce qui pourrait nuire au bon fonctionnement de votre collier.

4. Mon collier ne reste pas chargé

- La prise de chargement doit être propre avant de recharger. Nettoyer la saleté avec un coton imbibé d'alcool. Si le chien a été dans de l'eau salée (eau de mer) faites en sorte de rincer le récepteur et le réceptacle de chargement avec de l'eau douce.

- Vos batteries ont peut être besoin d'être changées, vous pouvez les remplacer vous-même en commandant les pièces de rechange en contactant notre société. Sauf si l'appareil est encore sous garantie. Dans ce cas nous vous conseillons de renvoyer votre collier dans notre service après vente afin que nous procédions gratuitement à l'échange de batterie.

GARANTIE ET INFORMATIONS RELATIVE A LA REPARATION

Réparations sous garantie

La société Dogtra offre à l'acheteur initial une garantie, limitée aux pièces et au travail de réparation, de deux ans à compter de la date d'achat initiale. La garantie ne couvre pas les pannes résultant de dégâts liés à une mauvaise utilisation ou les pertes de pièces. La garantie s'arrête si l'équipement a été modifié ou si une personne non habilitée a tenté d'intervenir.

Une copie de facture faisant apparaître la date d'achat est demandée avant toute intervention sous garantie.

Joindre un papier expliquant le problème rencontré en y précisant vos noms, prénom, adresse, code postal ainsi que vos numéros de téléphone de domicile et/ou de bureau.

Pour tout renseignement concernant votre collier n'hésitez pas à nous contacter.

GARANTIE ET INFORMATIONS RELATIVE A LA REPARATION

Les réparations hors garantie

Pour les travaux de réparation qui ne sont plus couverts par la garantie, après contrôle du technicien, un devis vous sera communiqué. Il comprend le coût des pièces de rechange, le travail et le transport. Joindre un courrier expliquant le problème rencontré préciser vos noms, prénoms, adresse (ville, code postal), vos téléphones de domicile et de bureau.

dogtra-Europe

Immeuble "Le Vauban"
Parc d'activités de la Verrière
4, rue de Panicalé
78320 La Verrière
France
Tél : 01 30 62 65 65
Fax : 01 30 62 66 11
E-mail : info@dogtra-europe.com

DESCRIPTION DE NOS APPAREILS ET RESPECT DE LA NORME

1. Descriptions

Tous nos colliers de dressage et de localisation consistent en :

- une télécommande(émetteur radio) portable de faibles dimensions;
- un collier récepteur radio avec son antenne interne ou externe(suivant le modèle).

2. Conformité à la norme européenne

La société EMITECH(Organisme notifié n°0536) a fait subir à tous nos équipements radioélectriques une évaluation de conformité selon l' article 10 de la Directive R&TTE 1999/5/CE

CE 0536 ⓘ

Vous avez la possibilité de consulter la déclaration de conformité CE sur notre site WEB http://www.dogtra-europe.com ou demander la copie par fax au 01 30 62 66 11.

3. Particularités de certains pays

Nous attirons l'attention de nos utilisateurs sur le fait que l'usage de nos appareils peut être éventuellement restreint dans certains pays en fonction de directives particulières.

Cet appareil est déclaré à l'agence de radiocommunication par le fabricant dans les pays suivants :

Allemagne, France, Italie, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suisse, Autriche, Portugal, Luxembourg, Royaume-Uni, Finlande, Suède, Espagne

MAIN FEATURES

- Easy-to-use, ergonomically fitted transmitter.
- Rheostat dial that allows for gradual adjustments in stimulation intensity with no jumps between levels (0-127 levels).
- Two-dog models allow the trainer to control two different dogs from one transmitter without the hassle of holding additional remotes.
- The dogtra 2500 T&B Series has a 1500m range.
- 2 different stimulation types - “Nick” & “Constant”
- 400-yard audible remote-controlled beeper.
- The freedom to choose between a High and Low tone beeper. (Single-dog unit only)
- Three beeper modes - “Run & Point”, “Point”, and “Locate”.
- dogtra 2500 T&B Series features a new, innovative, Beeper Volume Control. You may now select between 2 different tones and 3 volume levels for each tone.
- dogtra 2500 T&B Series combines the receiver with the beeper horn into one small, compact unit.
- dogtra 2500 T&B Series uses Lithium Polymer batteries that provide a 2-hour rapid charge.

- Fully waterproof collar/receiver and transmitter.
- No bothersome external antenna on the collar/receiver.
- One-charging system allows the transmitter and receiver(s) to be charged at the same time.
- Over 8000 different identity codes to prevent signal match-up with other e-collars.
- Easily visible blue LCD screen displays the exact level of stimulation and can even be seen clearly in the dark.
- A Three bar battery life indicator and LED colored indicator to show the remaining battery life.

PRODUCT SAFETY AND HEALTH STATEMENTS

Proper e-collar use

Dogtra e-collars are intended for the sole purpose of behavior modification of dogs. They are not intended for human use or use on other animals. Dogtra Company does not assume any liability for the improper use of the Dogtra e-collars.

Aggressive dogs

Dogtra does not recommend using the e-collar to correct dogs that are aggressive towards other dogs or people. In many such cases the dog will associate the stimulation with the other dog or individual and become even more aggressive. Aggressive dogs are best treated by a dog-training specialist.

Interference with other electronic devices

Dogtra's industry-leading technology filtering system ensures minimal interference with other electronic devices (garage door openers, pacemakers, etc.). Our digital microprocessor offers thousands of unique codes to eliminate frequency match-up with other Dogtra e-collars.

Inadvertent activation


When the constant button is held down for 12 seconds or more, the unit will automatically shut down. This serves as a safety feature. The collar will reactivate when the button is released.

PACKAGE CONTENTS

- Transmitter
- Receiver (two collar receivers for Dogtra two-dog models)
- Lithium Polymer Battery charger and splitter cable
- Test light
- Owner's manual
- Carrying case


DESCRIPTION OF TRANSMITTER PARTS


dogtra 2500 T&B transmitter (1-dog)

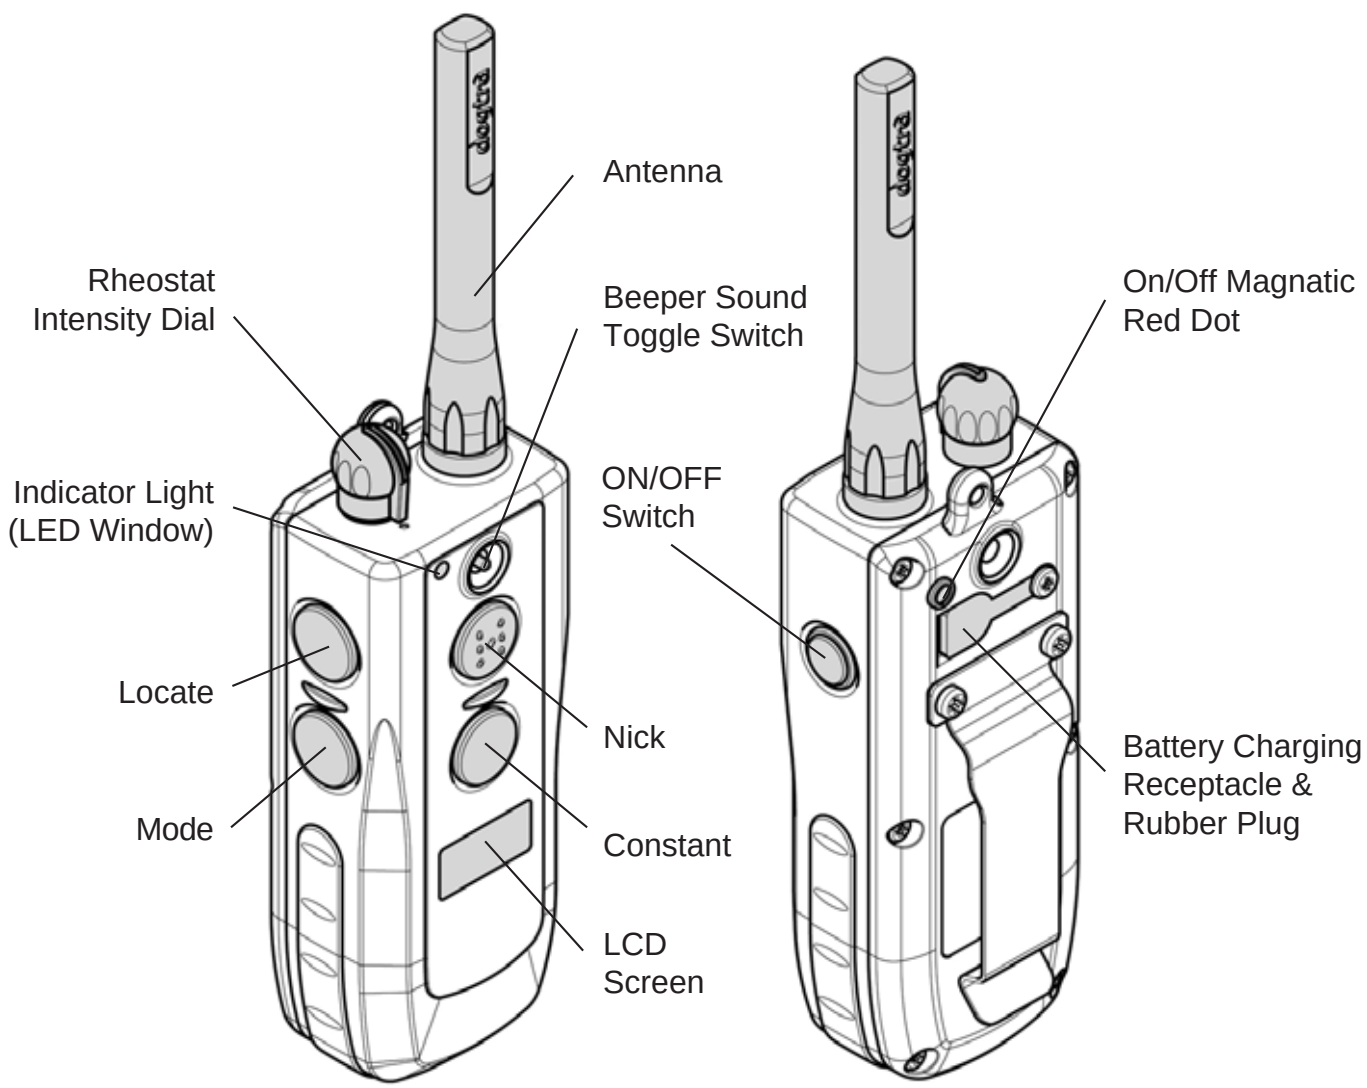

DESCRIPTION OF TRANSMITTER PARTS

dogtra 2502 T&B transmitter (2-dog)

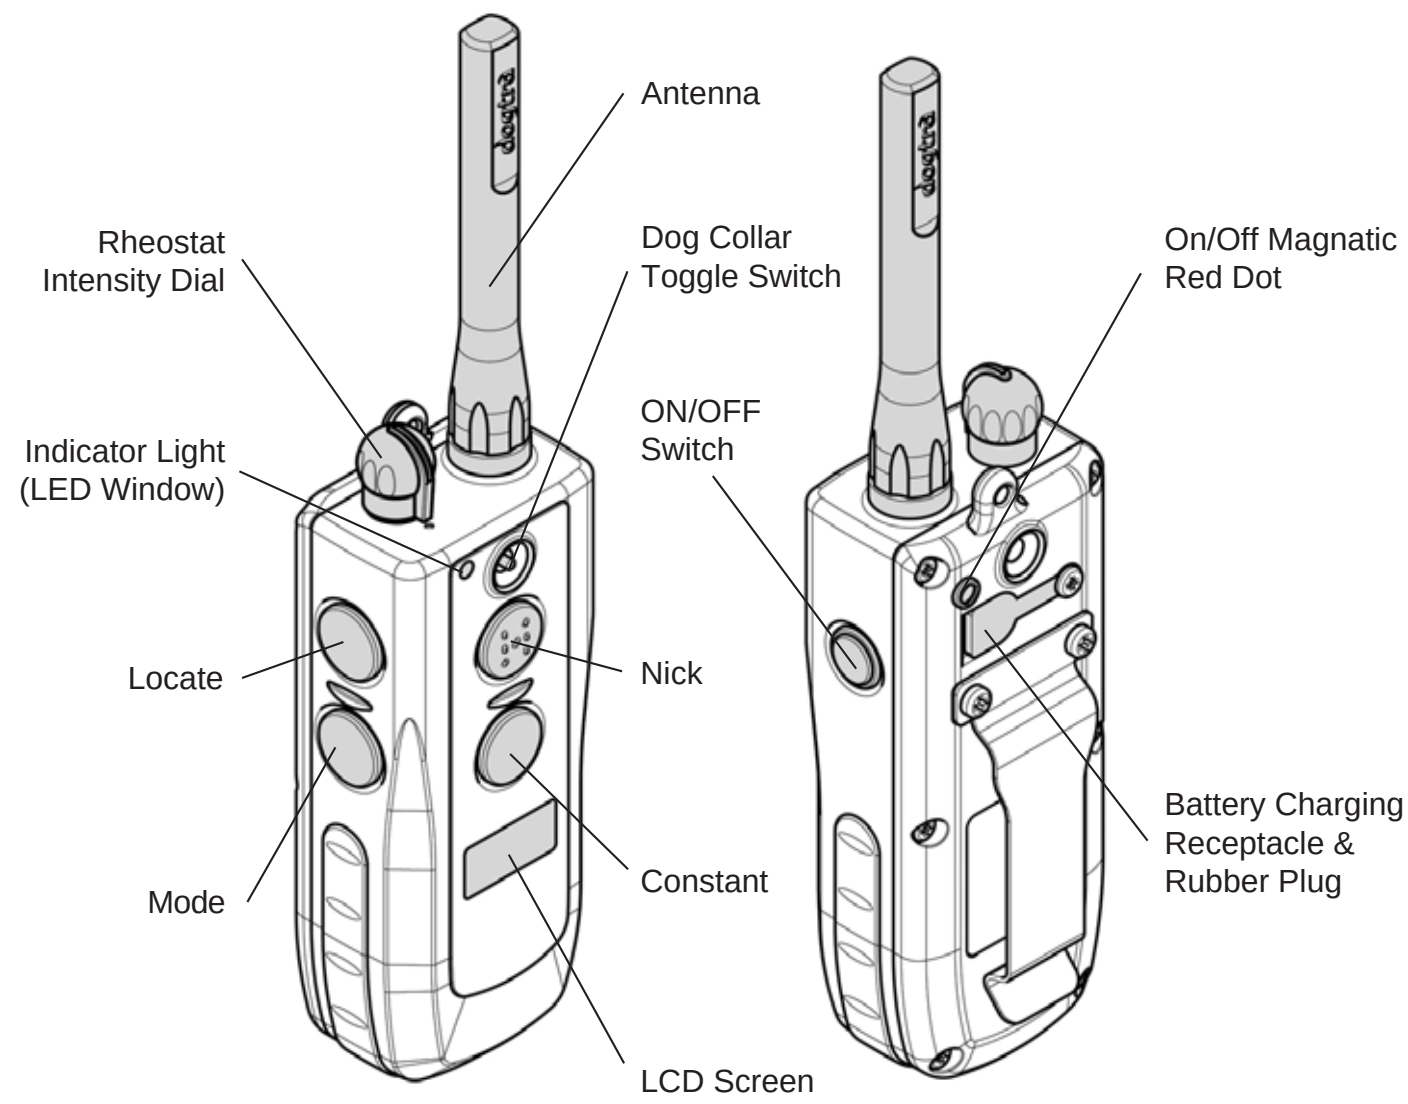

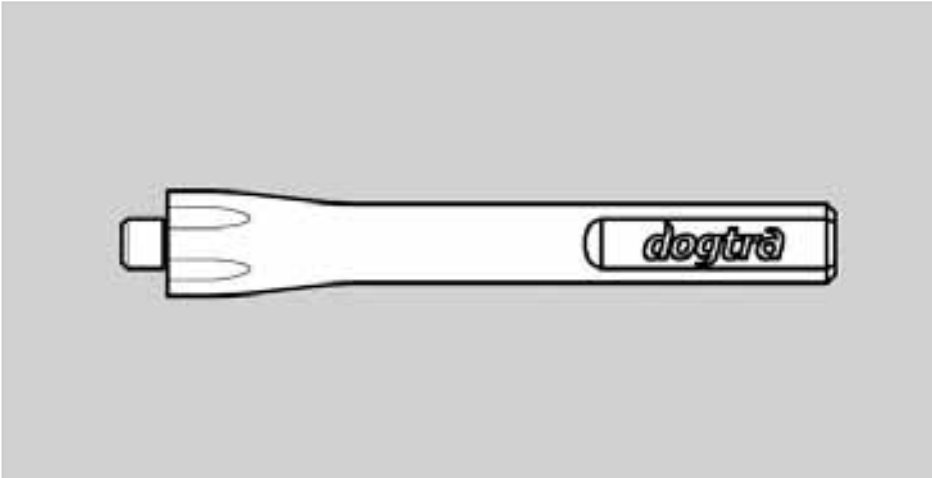


Transmitter Antenna

A 5cm antenna is supplied with the dogtra 2500 T&B Series .

The antenna must be fastened to the transmitter before using the unit.


DESCRIPTION OF TRANSMITTER PARTS

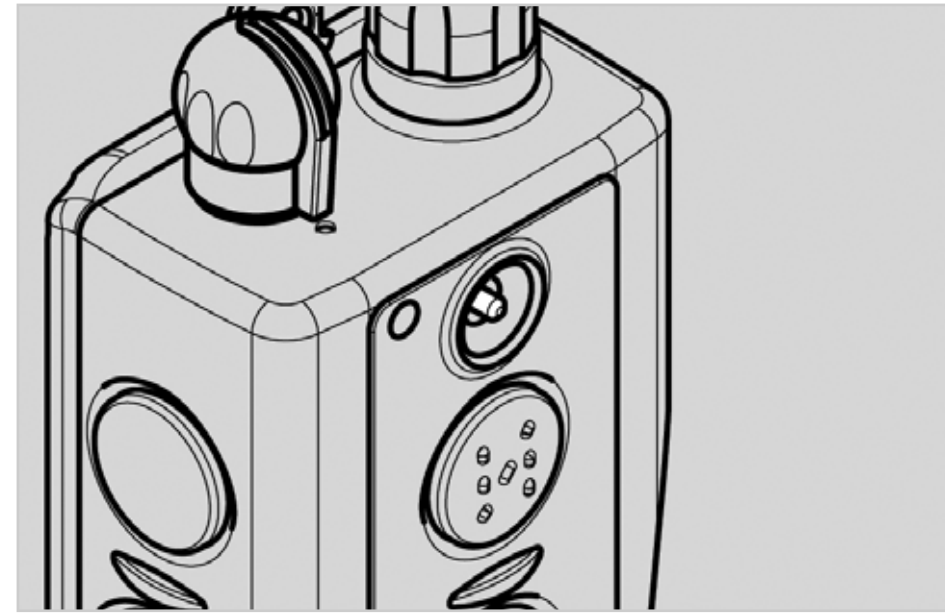

Beeper Sound Toggle Switch on the dogtra 2500 T&B One-Dog Models

The one-dog model has a Beeper Sound toggle switch on the face of the transmitter located above the “Nick” button, which is designed to easily select a beeper tone, either High or Low.

Set the toggle switch on the High position to select the High tone and the Low position to select the Low tone.

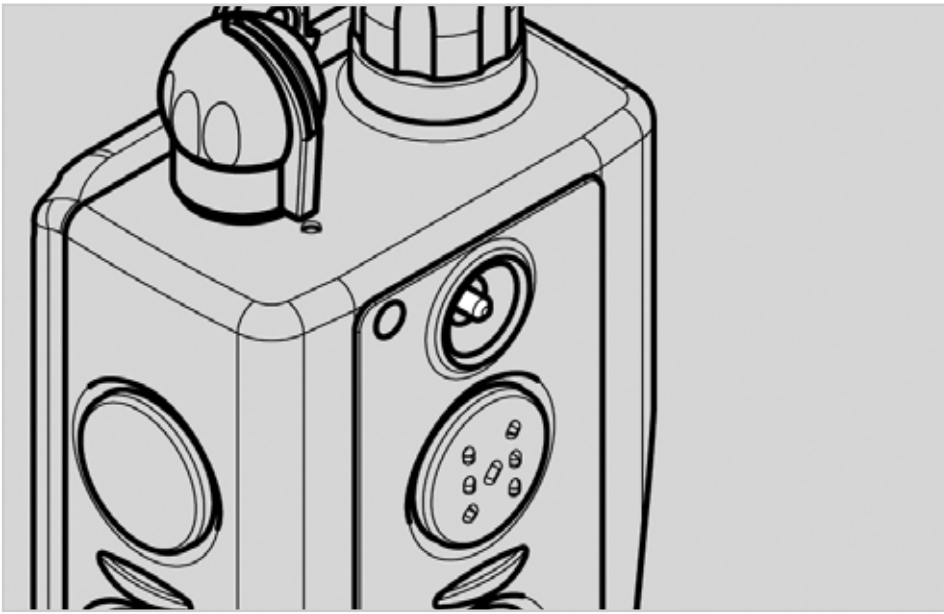


Dog Collar Toggle Switch on the dogtra 2502 T&B Two-Dog Models

The two-dog model has a toggle switch on the face of the transmitter located above the "Nick" button. The toggle switch allows for selection of either collar.


Set the toggle switch on the Green position to select the Green collar and the Orange position to select the Orange collar.

Stimulation (Nick and Constant) along with the beeper and locate modes will only operate when the toggle is in the desired position for the appropriate receiver/collar.

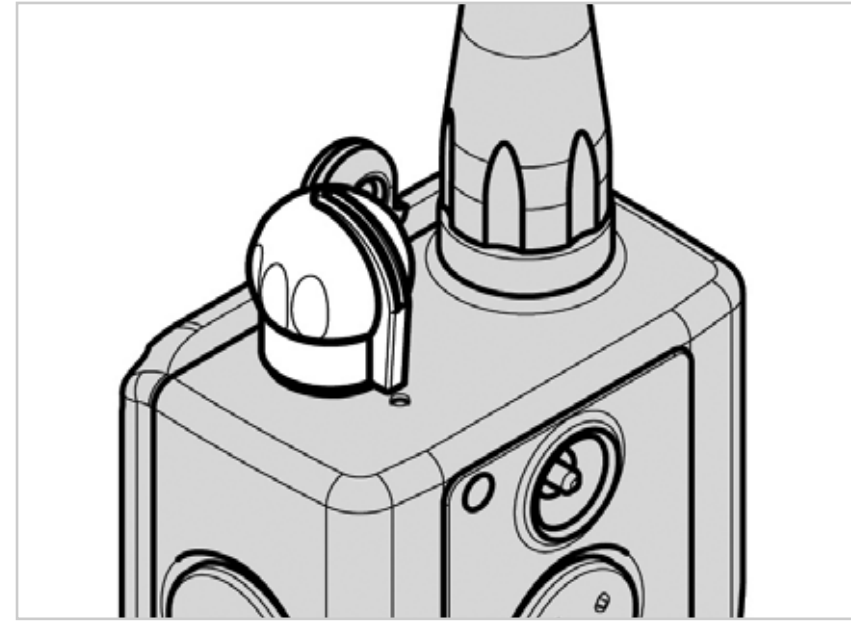

Rheostat Intensity Dial

The Rheostat Intensity Dial is located on the top of the transmitter: (0) being the lowest level and (127) being the highest. The LCD screen on the transmitter indicates the intensity level and battery life.

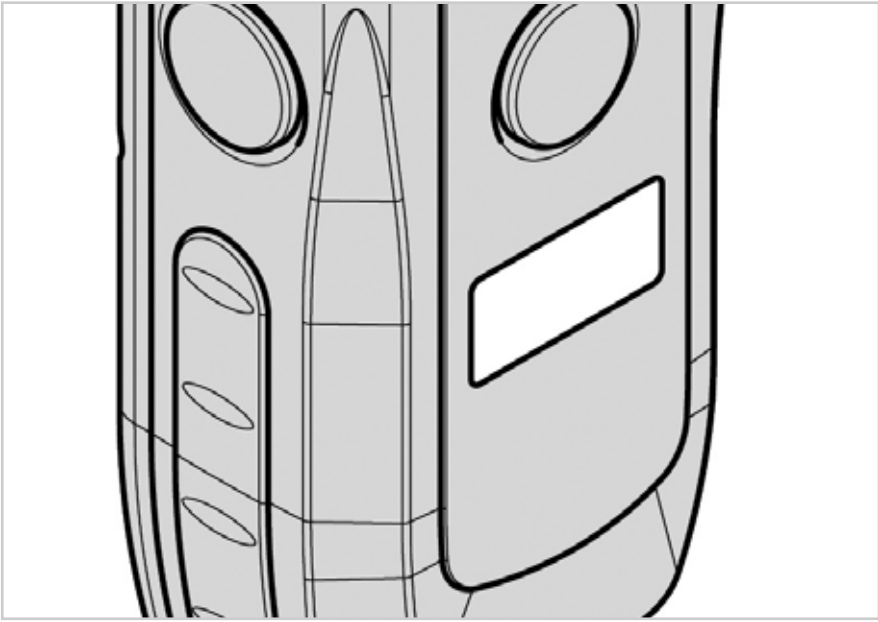

LCD Screen

The LCD screen indicates the stimulation level on the screen ranging from (0-127). The battery life indicator shows: 3 bars = full charge, 2 bars = medium charge, and 1 bar = needs charge.

When pressing the MODE button, the selected beeper volume level is shown on the LCD. (NOTE: Pressing the MODE button once will also set the unit in the Run/Point mode.) When the toggle switch is set on low tone the LCD will read: L1= lowest volume, L2 = medium volume and L3 = highest volume. When the toggle switch is set on high tone, the LCD will read: H1 = lowest volume, H2 = medium volume and H3 = highest volume.


Care for LCD Transmitters in Cold Temperature

In cold temperatures (10 degrees F or below), the LCD on your transmitter may be dim or slow to respond. Wait until the display becomes visible before selecting any training level.

Even though the LCD screen might be dim or slow to respond, when you push the Nick or Constant button, the transmitter will still function properly. In the occurrence of extremely cold weather, the LCD screen might take a moment to respond causing the Intensity level to freeze at that current level. In this situation, if you turn the Rheostat Intensity Dial, and the intensity level on the screen does not increase, yet you emit an electrical stimulation, the level will be in agreement with the new changed intensity level.

In this situation, it is ideal to either wait until your transmitter is back to working order before emitting a correction, or while holding the constant button down, slowly turn the Rheostat Intensity Dial while watching your dog's reaction. Do not turn the Rheostat Intensity Dial at a rapid increase because the collar/receiver will emit an electrical correction based on the level of the Rheostat Intensity Dial, which might not be correctly reflected on the LCD screen.


Suggestion: Carry your remote close to your body as your body's warmth can improve operation and viewing of the LCD screen.

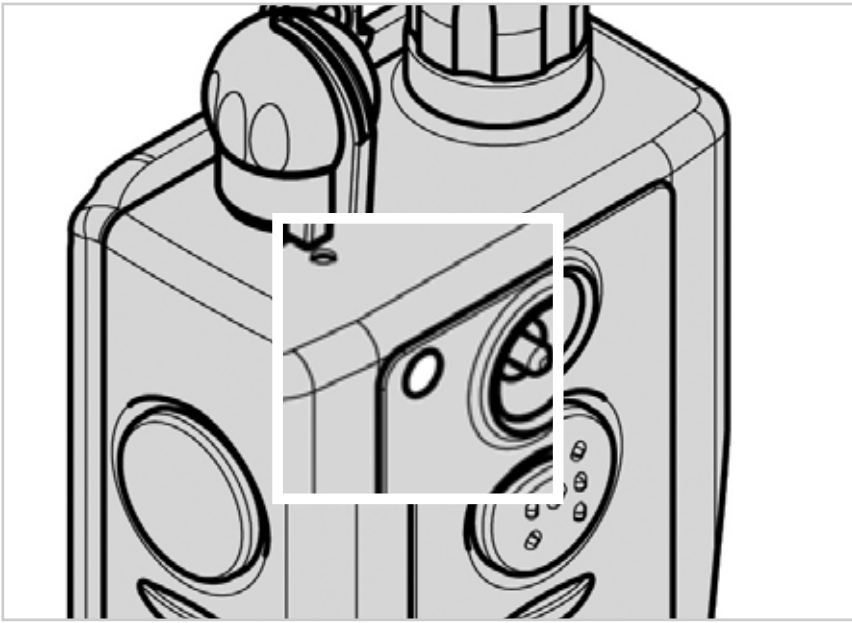

Transmitter Indicator Light (LED Window)

The transmitter indicator light is located near the Rheostat Intensity Dial. It will flash every 4 seconds when the transmitter has been turned on. The color of the light indicates the status of battery life. It flashes green when the battery is fully charged and turns to amber when battery life is getting low. When the transmitter indicator emits a blinking red light, the battery needs to be recharged.

(**Green** = full charge, **Amber** = medium charge, **Red** = needs charge)

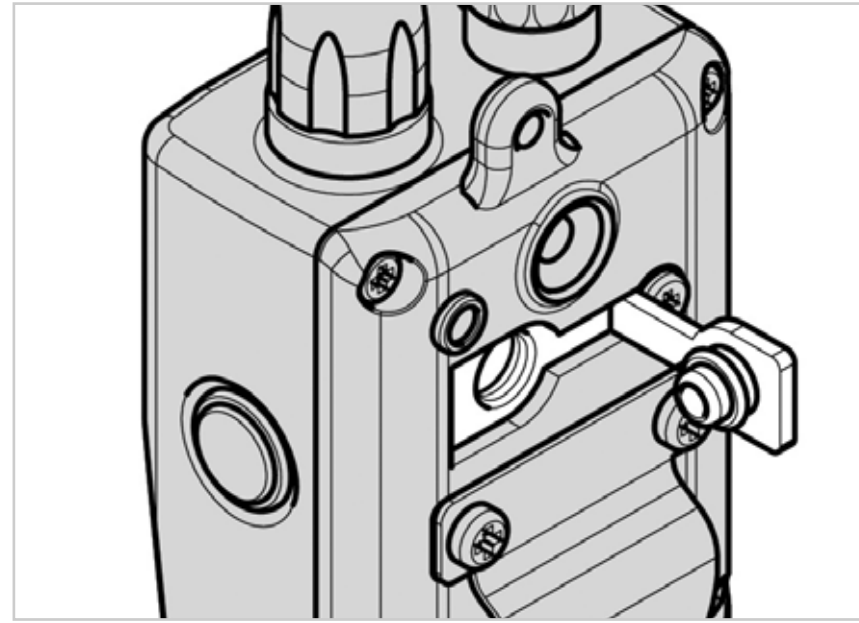


Transmitter Battery Charging Receptacle & Rubber Plug

Located on the backside of the transmitter, the charging receptacle is covered by a rubber plug. Insert one end of the battery charging cable into the receptacle to charge the battery (See Battery Charging Procedure on page 83~84).

After charging is completed, close the receptacle with its rubber plug to make sure dirt or water does not get inside.

BUTTON FUNCTION

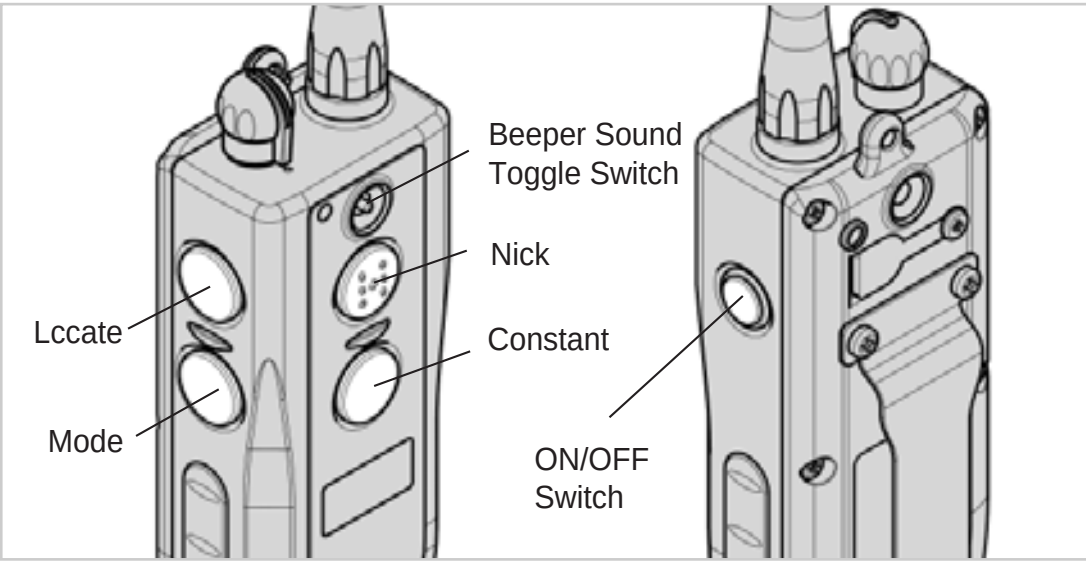

The transmitter for the dogtra 2500 T&B Series has five buttons (two on the face of the transmitter, two on the left side, and one on the right side).

"Nick" Button

When the "Nick" button is pushed, the receiver emits a single, rapid pulse of electrical stimulation.

"Constant" Button

When the "Constant" button is pushed, the receiver emits a continuous stimulation as long as the button is pushed, for up to 12 seconds. If the button is not released after 12 seconds, the stimulation will automatically turn off as a safety feature. The collar will be ready to be reactivated once the button has been released.

"Locate" Button

The "Locate" button is located on the left side. It causes the collar's beeper horn to emit a series of beeps when pushed and it gives you the ability to keep track of your dog's location. On one-dog models, the beeper can be adjusted between high and low tones. NOTE: The high/low tone is not an option on two dog units.

On two-dog models, the Green collar emits the high tone and the Orange collar the low tone automatically.

"Mode" Button

Your dogtra 2500 T&B has three different modes. Locate, Run/Point, and Point-Only. The "LOCATE" mode can be activated at any time, even when another mode is set, by pressing the top orange button labeled "LOCATE" on the

left side of the transmitter. To set the beeper unit to Run/Point mode, press the orange “MODE” button. This button is located on the left side of the transmitter, under the “LOCATE” button.

When you press the “MODE” button the first time, the collar will beep twice. The beeper unit will always start in Run/Point mode. It is now in Run/Point mode. The beeper will sound every 7 seconds while the dog is running, and every 2 seconds when the dog is gone on point or become stationary.

The second time you push the “MODE” button, it will beep once, remain silent while the dog is running and beep every 2 seconds when the dog is on point or stationary.

To turn the beeper unit off, press the MODE button a third time. The unit will emit three rapid beeps, and the beeper will turn off. The Locate mode can still be used!

When the toggle switch is set on Low tone, the beeper will emit a double beep when it is in Run/Point mode or Point-only mode. If the toggle switch is set on the High tone, a single beep will sound when using Run/Point or Point-Only mode.

	Initial Beeper Sound	Mode	Action
Press 1st Time	2 Beeps	Run/ Point Mode	-Dog running: Double beep every 7 seconds. -Dog on-point: Double beep every 2 seconds.
Press 2nd Time	1 Beep	Point-Only Mode	-Dog running : Remains Silent. -Dog on-point : Double beep every 2 Seconds.
Press 3rd Time	3 Beeps	Beeper	Unit Turned off

*** NOTE : The locate button can still be utilized in whichever mode you are in.**

Beeper Volume Adjustment

The Beeper Volume level for the Run/Point mode and Point-Only mode can be increased or decreased by holding the LOCATE button down while briefly pushing the MODE button. The tone of the beeper can be selected with a toggle switch located on the face of the transmitter. There are two beeper tones: High (H1 = lowest volume, H2 = medium volume, and H3 = highest volume) and Low: (L1 = lowest volume, L2 = medium volume, and L3 = highest volume).

	Toggle Switch High LCD Displays	Toggle Switch Low LCD Displays
Press Mode Once (While holding down the locate button)	**H I**	**L I**
Press Mode 2nd Time (While holding down the locate button)	**H 2**	**L 2**
Press Mode 3rd Time (While holding down the locate button)	**H 3**	**L 3**

NOTE : The Locate mode beeper volume is not adjustable; it is always on the highest level, L3 on Low tone, or H3 on High tone.


Transmitter Power ON/OFF


The button on the right side of the transmitter is the “ON/OFF” button that activates the transmitter only and LCD screen.


To turn the transmitter ON, press the “ON/OFF” button on the right side of the transmitter until the LCD screen illuminates.

To turn the transmitter OFF, press the “ON/OFF” button on the right side of the transmitter. When the LCD screen displays “OFF” release the button.

DESCRIPTION OF COLLAR / RECEIVER PARTS

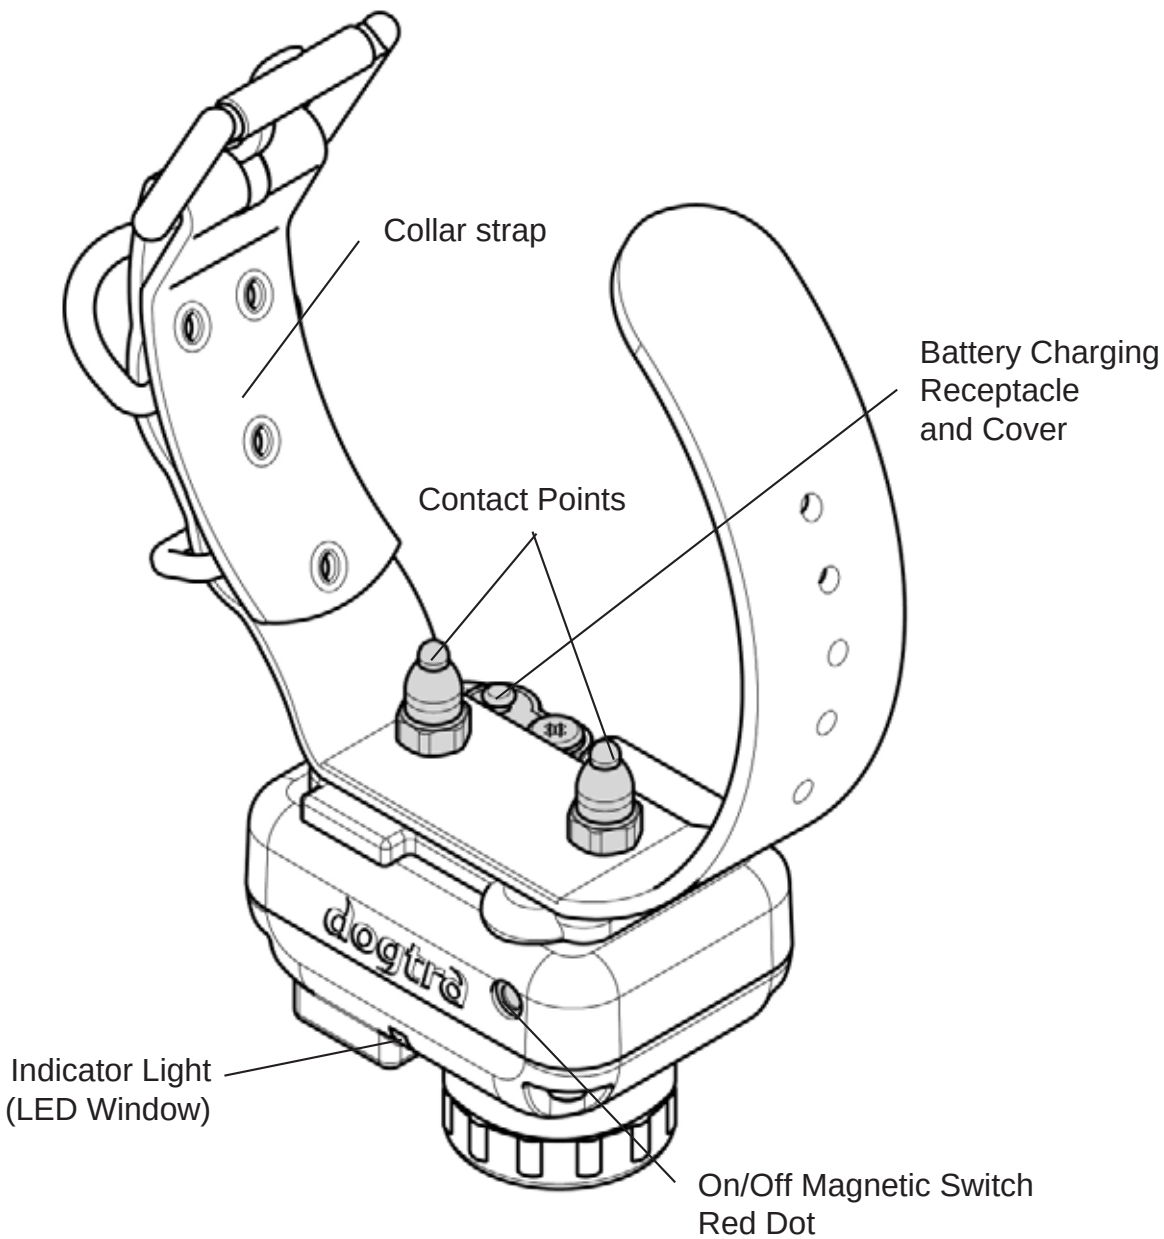

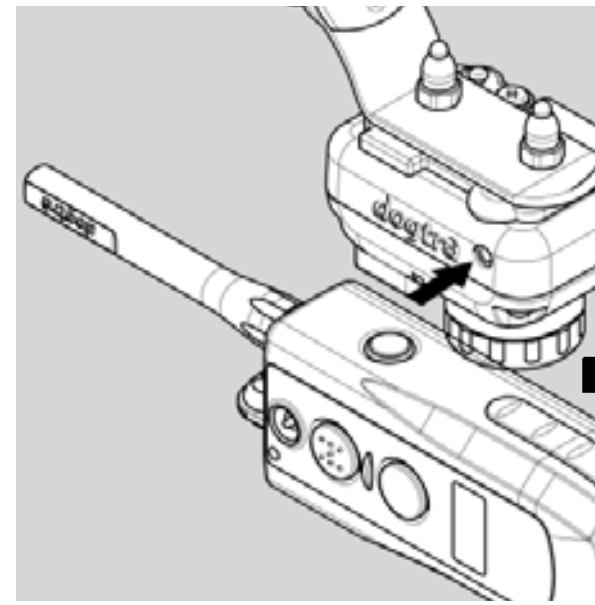


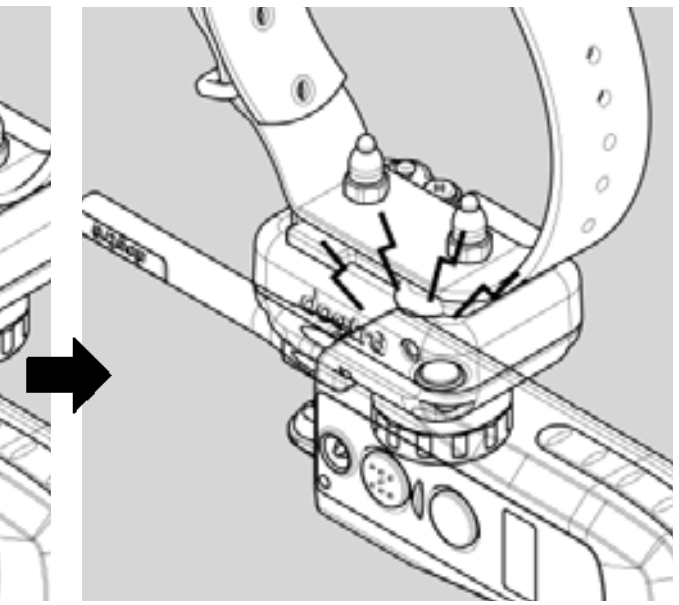

ON/OFF Magnetic Red Dot (To Activate the Receiver)

To activate the dogtra 2500 T&B Series, place the red dot on the back of the transmitter to the red dot on the collar/receiver. Hold the two red dots together for a moment until the LED light on the receiver/collar comes on. The power-on melody on the collar/receiver will also activate.

To deactivate the dogtra 2500 T&B Series, repeat the same procedure holding the two red dots together momentarily. The Power-off melody on the collar/receiver will sound after the LED light turns red, indicating that the unit is now shut off.

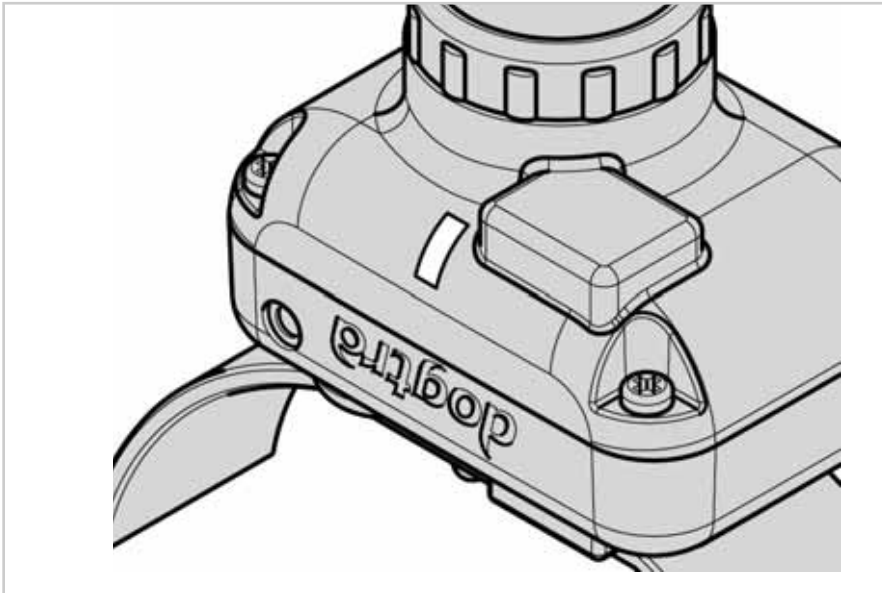


Receiver Indicator Light (LED window)

Located on the front of the receiver/collar, the indicator light comes on and blinks once every 4 seconds after the collar is turned on. The color of the LED indicates the battery life of the receiver.

(**Green** = full charge, **Amber** = medium charge, **Red** = needs charge)

When the “Constant” button on the transmitter is pushed, the collar indicator light will glow steadily as long as you hold the button down, for up to 12 seconds.

When the “Nick” button is pushed, the light comes on for a fraction of a second.

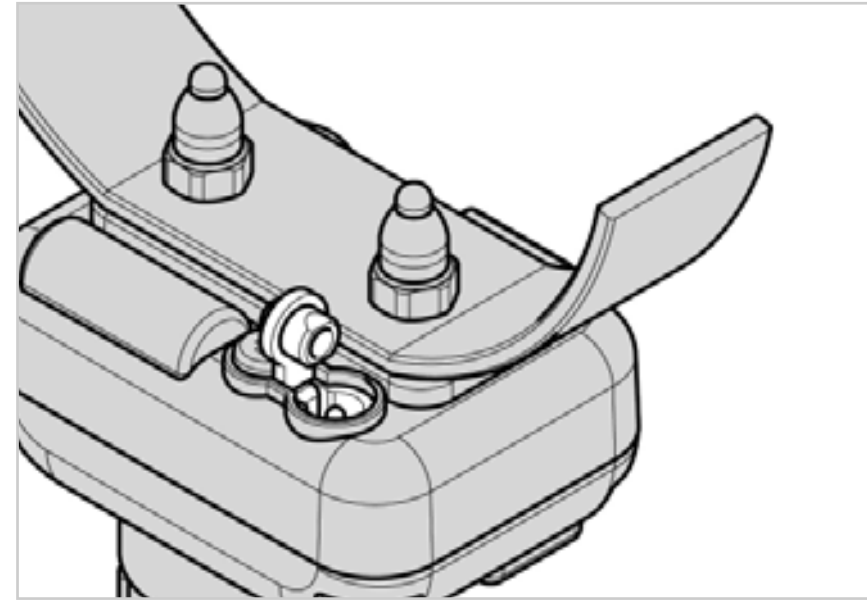


Receiver Battery Charging Receptacle and Rubber Plug

On the inside of the collar receiver, next to the collar strap, is a battery-charging receptacle with a rubber plug.

Internal Antenna in the collar/Receiver

dogtra 2500 T&B Series has a non-exposed antenna that is located inside the collar/receiver.

BATTERY CHARGER

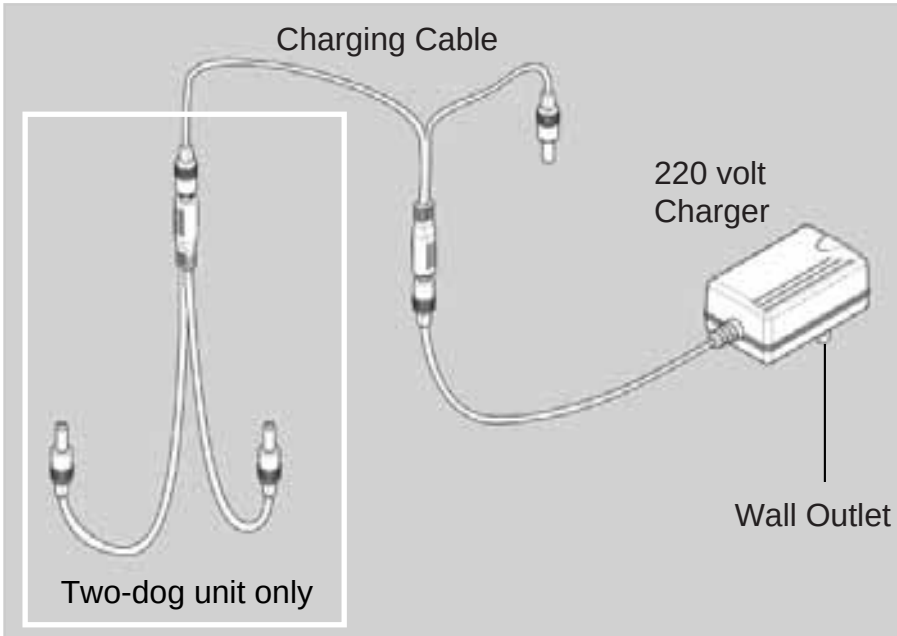


The battery charger and charging cables allow you to charge both the transmitter and receiver at the same time. The battery charger is designed for a 220-volt wall outlet. (U.S.A. 110-volt AC chargers and 12-volt field charger for Lithium-Polymer batteries for your automobile are also available.)

To use the battery charger for the two-dog unit, combine both sets of battery charging (splitter) cables as shown. This enables you to charge the transmitter and both receivers at the same time.

NOTE : Only use Dogtra-approved Lithium-Polymer Battery Chargers for your Dogtra e-collar. This will prevent any damage that can be incurred from attempting to use a different charger.

TESTING YOUR dogtra 2500 T&B Series COLLAR

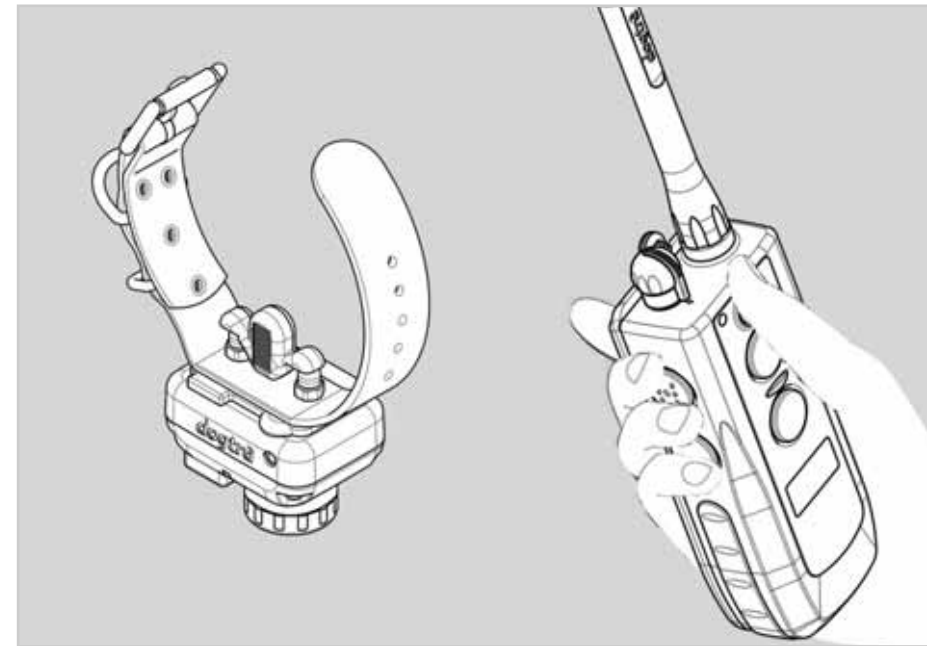

1. To activate the dogtra 2500 T&B Series , place the red dot on the back of the transmitter to the red dot on the collar receiver. Hold the two red dots together for a moment until the green color LED indicator light comes on.
   The collar/receiver emits the Power-on melody and turns on.

2. Place the Test light included in the package contents on the contact points as shown in the diagram.

3. Turn the transmitter on by pressing the blue button on the right side of the transmitter. The LCD screen shows the amount of battery life remaining and the LED blinks once every 4 seconds. (The battery needs charging, if the color of the LED is red or the LCD battery icon shows 1 bar.)

4. Watch the test light as you push the “Nick” button on the transmitter. It should light for just a moment.

5. Watch the test light as you push the “Constant” button on the transmitter. As a safety feature, the collar/receiver will automatically shut off stimulation if the constant button is depressed for 12 seconds or longer.

6. Turn the intensity dial on the transmitter clockwise and then counterclockwise while holding the “Constant” button down. The test light should glow brighter with higher levels of stimulation and dimmer with lower levels. When you change the intensity dial, the number on the LCD screen will change as well.

NOTE : It is normal for the test light not to come on if the intensity level is set below level ten.

TESTING

7. To make sure that your beeper is working properly, press the Locate button once with the horn portion facing away from you (or place your hand over the horn). The sound may be extremely loud and may cause discomfort to your ears. If you do hear an audible beeper sound, your location button is in working order.

8. Press the Mode button once; you should hear 2 rapid beeps. This will put you into the Run/Point Mode. Keep the receiver/collar steady to mimic your dog at a standstill point. Wait for a moment until you hear a double beep in 2-second intervals. You may proceed to the next step if the double beep occurs.

9. Press the Mode button a second time; you should hear 1 rapid beep. This will put you into the Point-Only Mode. Once again, keep your receiver/collar steady and wait for a moment until the collar emits a double beep every 2 seconds. If it is audible, move onto the next step.

10. Press the Mode button a third time; you should hear 3 rapid beeps. This mode will turn off your beeper and remain silent.

NOTE 1 : The sound that the beeper will emit will vary depending on your selection with the (High/Low) toggle switch. The two-dog model: Dogtra 2502 T&B has a fixed beeper sound based on the color of the collar.

NOTE 2 : When using the Run/Point mode or the Point-Only mode, the beeper volume level reverts back to the volume level that was last used.

NOTE 3 : In the Run/Point or Point-Only mode the tone can be changed by holding down the "Locate" button and then pressing the "Mode" button when the High/Low toggle switch is in the desired position.
The unit must be activated and in the Run/Point or Point-Only mode first.

NOTE 4 : In the Run/Point or Point-Only mode it is still possible to use electrical stimulation.

*** To make sure that your Beeper Volume is in working condition, please refer to page 68 for further testing instructions.**

TESTING YOUR dogtra 2502 T&B

The dogtra 2502 T&B two-dog unit operates just like the dogtra 2500 T&B single-dog unit. The difference between the one-dog and two-dog collar is noticeable on the transmitter where a toggle switch allows you to select either collar.


The toggle switch is color-coded with green and orange to match the green and orange collar straps. The orange collar emits a low tone double beep and the green collar gives a high tone single beep so you can distinguish between dogs when they are out of sight.

The two-dog models have a toggle switch on the face of the transmitter located above the "Nick" button. The toggle switch allows for selection of either collar.

Set the toggle switch on the orange position to select the orange collar and the green position to select the green collar.

ORANGE COLLAR: Double beep with low tone
GREEN COLLAR : Single beep with high tone

FITTING THE COLLAR ON THE DOG

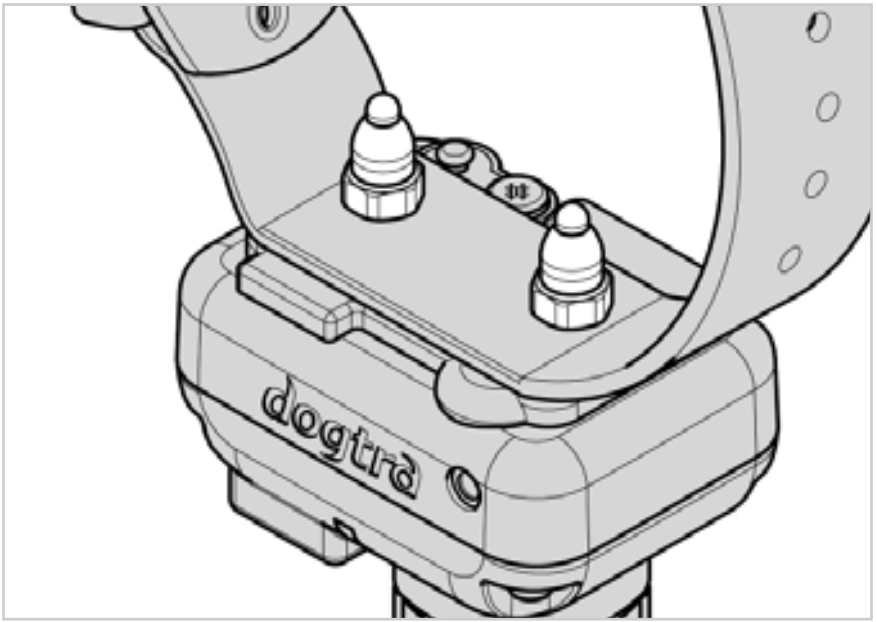

The collar should be fitted so that the Surgical Stainless Steel contact points press firmly against the dog’s skin.

A loose fit can allow the collar to move around on the dog’s neck. When this happens, the contact points may rub the skin and cause irritation. If the collar is too loose, electrical contact will be inconsistent and your corrections will be inconsistent also.

Dogtra uses Surgical Stainless Steel contact points and Anti-microbial plastic to protect the dog’s skin.

ATTENTION!

Avoid having the dog wear the collar with the contact points in the same place for more than 8 hours out of every 24-hour period. Leaving the points on the same spot for extended periods of time can cause skin irritation. If the dog is to wear the e-collar for long periods, occasionally reposition the collar so that the contact points are moved to a different spot on the dog’s neck.


FAMILIARIZING THE DOG TO THE BEEPER SOUND

Turn the beeper collar on and leave it outside the dog’s kennel area for about a half-hour.

Repeat this several times, until you can see that the dog disregards the beeper.

Next, adjust the beeper volume level to level L1, the lowest level. Fit the beeper collar on the dog. Select the desired beeper volume level as the dog becomes accustomed to the beeping sound.

CHARGING THE BATTERIES

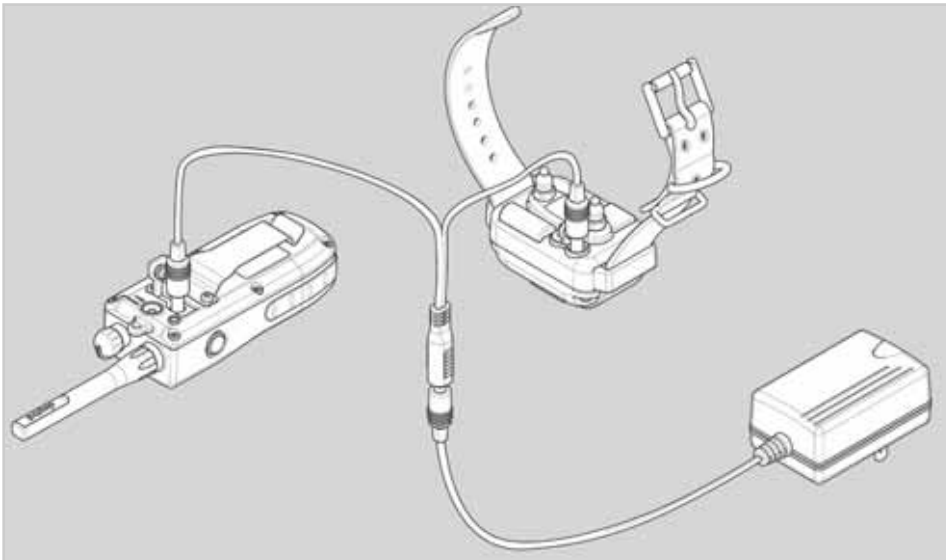

dogtra ***2500 T&B Series*** uses Lithium-Polymer batteries.

1. Charge the unit before using the unit for the first time.
2. Do not charge the batteries near any flammable substances.
3. Fully charge the batteries if the unit is to be stored without use for a period of 3 months or more.

Recharge the unit if:

- The indicator light on the collar is emitting a red color.

- If the 3 bar indicator on the transmitter LCD shows just 1 bar.
- The indicator light on the transmitter or receiver will not come on.
- The indicator light on the transmitter or receiver comes on momentarily, but will not stay on when the "Constant" button is pushed.

Battery Charging Procedure

Note : The unit has a partial charge when it leaves the Dogtra facility, upon receipt of the collar, be sure to give it a full 2-hour initial charge before the first use.

1. Attach the charging cables to both the transmitter and receiver(s), as shown on page 82

2. Plug the charger into a 220-volt wall outlet or, if using the accessory field charger, plug into a cigarette lighter only for Lithium-Polymer battery. (Use a 120-volt U.S.A charger for U.S.A.) When properly plugged in, all indicator lights should glow red. During the charging process, the unit will shut off. Once the battery cable is unplugged from the unit after a full charge, you will need to turn the unit on again before use.

3. The Lithium-Polymer battery is fully charged within 2 hours. The lights will stay red during the charging process. The red light will change into a steady green light when the battery is fully charged. (When you disconnect the charger after finishing the charge, you will need to restart the units).

4. After charging, cover the battery charging receptacles with the rubber plugs on the transmitter and receiver.

NOTE : Only use Dogtra-approved batteries, chargers, and accessories for your Dogtra e-collars. When a charger is not in use, disconnect it from the power source.

RECEPTION

The ***dogtra 2500 T&B Series*** collar has a range of 1500 meters. Depending on the way you use your transmitter, the transmitter range may vary.

Hold the transmitter away from your body and avoid touching the antenna, to get the greatest range.

For maximum signal strength, keep your unit properly charged.



Maximum Range



Typical Range



Minimum Range

ACCESSORIES

The following items may be purchased separately.

European Charger

Designed for use with 230V AC electrical outlets in Europe.

Field Auto Charger
(for Lithium-Polymer Battery only)

Designed for use with the 12-volt cigarette lighter in your car.

BASIC MAINTENANCE

Be sure that the rubber charging plugs are always secured when the collar is in use. If your plugs break or are ripped, please contact Customer Service at +33 (0) 1 30 62 65 65 to obtain replacements.

After each session, carefully inspect your unit for any missing parts, or casing damage. Broken casings on either the receiver or transmitter may affect the waterproof guarantee of the unit. The transmitter antenna should be secured and tight for optimum performance. Rinse the unit after each session and clean off any dirt or debris.

Storage Maintenance

Your unit should be fully charged for 2 hours before extended storage. During storage, the unit should be charged every 3 months for 2 hours, and once before the first use.

When traveling, try to store your units in room or slightly warmer temperatures, do not transport the unit exposed in extreme climates.

Troubleshooting:

If you suspect your unit is malfunctioning please refer to the “Troubleshooting Guide” before you send your unit in for service.

If you have any questions or concerns, you may direct your inquiries to info@dogtra-europe.com or call +33 (0) 1 30 62 65 65.

TROUBLESHOOTING GUIDE

1. My dog is not reacting to the collar.

- Make sure the receiver is turned on. Place the two red dots together to activate the receiver.
  Push the blue button on the transmitter until it illuminates to activate the transmitter.
- Be sure the collar strap is tight enough so both contact points are touching the dog's skin.
- The contact points may be too short for the dog. To place an order for longer contacts appropriate for your dog, please call +33 (0) 1 30 62 65 65.
- If you are already using the longest contact point available, you might need to trim down the hair on the dog's neck so both contact points are touching the dog's skin.
- The intensity level may be too low for your dog. Keep increasing the stimulation until the dog responds usually by neck movement, head shaking, looking over his shoulder, etc. (response may be very subtle so pay attention.)

2. The test light comes on, but I do not feel any stimulation.

- Your tolerance may be higher than your dogs, or your skin very thick, so you may need to try the unit on your fingertips where sensitivity is higher. Be sure both contact points are touching your fingertips.
- The battery may be low, check the LED light for battery life.
- If you have a full charge, and you have done all of the above, your unit may need to be serviced. Please contact Customer Service at info@dogtra-europe.com or call +33 (0) 1 30 62 65 65.

3. The transmitter has no range, or stimulation is less when the dog is farther away.

- The antenna(s) may be damaged.
- To order parts please contact Customer Service at +33 (0) 1 30 62 65 65.
- The range indicated on the unit's box is for flat terrain. Heavy brush, trees, hills or moisture will affect the range of your unit. For best range, hold the transmitter vertically above your head. Try also moving to higher ground.

- Any electrical conductors will affect the range, such as cars, chain-link dog runs, metal buildings, radio towers. For best results, operate away from these structures.

4. My collars are not holding a charge.

- The charging port must be clean prior to charging, clean the dirt out with a cotton swab and some rubbing alcohol. If the dog is in salt-water, be sure to rinse the receiver and charging port with clean water.
- Your batteries may need to be replaced. You can replace them yourself by ordering the parts from Dogtra. This is the only time you should open the unit, any other unauthorized servicing of the unit voids your limited lifetime warranty.

WARRANTY AND REPAIR INFORMATION

Warranty Repair

Dogtra-Europe provides the original purchaser a two-year limited warranty on parts and labor from the date of the original purchase. The warranty does not cover failure resulting from damage, abuse or loss of parts. The warranty is void if the unit has been altered or an unauthorized person has attempted work.

Batteries or the labor to replace them are not covered under warranty after the first year.

A copy of the sales receipt showing purchase date is required before warranty work is begun.

Write a note briefly explaining the problem and include your name, address, city/state/zip code, daytime and evening phone numbers.

Return shipping for warranty is the owner's responsibility. Costs for shipping(via regular ground service) back to the customer is covered by **Dogtra-Europe**. Any expedited shipping service will be at the owner's expense.

Out of Warranty Repair

For repair work that is no longer covered by warranty, the cost of repair will include parts, labor and shipping. Write a note briefly explaining the problem. Include your name, address, city/state/zip code, daytime phone number and evening phone number.

Send equipment to :

dogtra-Europe

Immeuble "Le Vauban"
Parc d'activités de la Verrière
4, rue de Panicalé
78320 La Verrière
France
Tél : 01 30 62 65 65
Fax : 01 30 62 66 11
E-mail : info@dogtra-europe.com

DESCRIPTION OF OUR EQUIPMENT AND COMPLIANCE WITH THE STANDARD

1. Description

All our training and locating devices consist of :
- one short range portable remote control(radio transmitter);
- one receiver collar with an internal or an external antenna(depending on the model).

2. Conformity to the European standard

All our radio-electric devices are subject to conformity evaluation by the EMITECH(the registration number : 0536)-the Article 10 of the Directive R&TTE 1999/5/CE.

CE 0536 ⓘ

You can constant the decalaration EC conforming on our WEB site http://www.dogtra-europe.com or demand the copy by fax number + 33 - 1 30 62 66 11.

3. Warnings to users in certain countries

The users should be aware of the fact the use of radio transmitters can be restricted in certain countries(please refer to the local regulation before the use).

This device is registered to the radiocommunications agency by the manufacture in the following countries :

Germany, France, Italy, Belgium, Netherlands, Denmark, Swiss, Austria, Portugal, Luxembourg, United Kingdom, Finland, Sweden, Spain.

MEMO